

HOMEDÉPO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELEKTROMOS FŰTŐPATRON

VEZÉRLŐEGYSÉGGEL

HD ECO

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

ELŐSZÓ

A dokumentum célja, hogy fontos információkat nyújtson a készülék telepítésével és használatával kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy a készülék a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa és problémamentesen működjön, nagyon fontos, hogy figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléken végzett műveletekért, ha azok nem ebben a kézikönyvben leírtaknak megfelelően történnek.

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és alaposan tanulmányozza az ábrákat.

1-Soha ne használja a készüléket, ha az bármilyen módon sérült.

2-A készüléket mindig földelt aljzathoz csatlakoztassa (földelő érintkezővel rendelkező aljzat).

3-Ne szerelje a fűtőtestet elektromos aljzat alá.

4-Az elektromos fűtőtestjét gondosan kimért mennyiségű folyadékkal kell feltölteni. Ha szükség van a folyadék pótlására, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel.

5- A fűtőpatron folyadékkal teli környezetben való használatra készült. Nem ajánlott a készüléket száraz állapotban 5 másodpercnél tovább bekapcsolni.

6- Az elektromos fűtőtest nem játék. 3 év alatti gyermekek nem tartózkodhatnak a készülék közvetlen közelében felnőtt felügyelete nélkül..

7- Gyermekeket felügyelni kell, hogy biztosan ne játszanak a készülékkel.

8- 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor használhatják a fűtőtestet, ha az megfelelően van telepítve és csatlakoztatva, és a gyermek felnőtt felügyelete alatt áll,

vagy megtanították a készülék biztonságos használatára, megértve annak veszélyeit.

9- Ne érintse meg a fém részeket – **égési sérülés veszélye**. Mindig győződjön meg arról, hogy a vezeték nem érintkezik a fűtőpatronmel, ami forró lehet.

10- Ha a készüléket ruhák és törölközők szárítására használják, győződjön meg arról, hogy a szárításra kerülő anyagok csak vízben lettek mosva, kerülve az erős vegyszerekkel való érintkezést.

11- A kisgyermekek biztonsága érdekében szerelje fel a törölközőszárítót úgy, hogy a legalsó cső legalább 60 cm-re legyen a padlótól..

12- A készüléket csak szakképzett szerelő telepítheti a vonatkozó biztonsági és egyéb előírásoknak megfelelően.

13- Minden olyan telepítés, amelyhez a készüléket csatlakoztatják, meg kell feleljen az adott országban érvényes előírásoknak.

14- Ne használjon hosszabítót vagy elektromos dugaszadaptert a fűtőtest áramellátásához

15- A fűtőtesthez csatlakoztatott elektromos rendszernek rendelkeznie kell megfelelő áram-védőkapcsoló relével (Fi relé) 30 mA-es értékkel.

16- Az eszköz minden pólusának leválasztásához szükséges egy minden pólusra ható megszakító, amelynek érintkezési távolsága legalább 3 mm.

17- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápkábel nincs-e sérülve, és a készülék biztonságosan használható-e.

18- A készülék nem csatlakoztatható a telepítés során. Húzza ki a készüléket, vagy válassza le az áramforrásról. A készülék csatlakoztatása előtt helyezze fel a burkolatot a fűtőpatron egységére. A vezérlőpanelt megfelelő eszközzel kell rögzíteni, hogy a készülék az elvárt módon működjön.

19- Ne nyissa ki a burkolatot.

20- A készülék kizárólag otthoni használatra készült.

21- Ez a készülék nem használható csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek (beleértve gyermekeket is) által, kivéve, ha egy felelős személy

felügyeli őket, vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatáról.

22- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a felmerülő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék a tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelettel végezhetik.

23- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, a szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.

24- A készülék telepítése vagy eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy az áramforrásból ki van kapcsolva.

25- Ne nyissa ki a készüléket – bármilyen belső alkatrészekkel való beavatkozás érvényteleníti a garanciát.

26- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket sérüléseket keresve, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a készülék biztonságosan használható-e.

27- A készüléket ki kell húzni a hálózati áramforrásból tisztítás és karbantartás során.

3-A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

Az HD ECO fűtőpatronok és vezérlőegységek elektromos fűtőkészülékek törölközőszárítókban való használatra készültek, amelyek törölközők vagy ruhák szárítására szolgálnak.

A fűtőpatronok csak zárt rendszerben (légmentes környezetben) üzemelnek.

4- TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Modellkód	Eco MULTIPLE Eco DRY
Elektromos ellátás	230 V / 50 Hz
Fűtési teljesítmény	150W – 1000W
Készülék érintésvédelmi osztálya	I. és II. osztály
Törölközőszárító csatlakozása	G 1/2" - Gyorscsatlakozó
Burkolat védettségi besorolása	IP44
Tanusítvány	Ezek a termékek megfelelnek a 2014/30/EU Elektromágneses Kompatibilitási Irányelvnek és a 2014/35/EU Kisfeszültségi Irányelvnek. Ezek a termékek rendelkeznek CE jelzéssel ennek megfelelően.

5-TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOR:



1-A törölközőszárító a fűtőpatron által működik, amennyiben nincs csatlakoztatva a

központi fűtési rendszerhez.

2-Fűtőközegként víz, fagyálló folyadékkal kevert víz vagy speciális hőközlő folyadék használható. A telepítés és a helyes működés feltétele a gyártó előírásainak betartása a törölközőszárítóval és a fűtőpatronmel kapcsolatban.

3-Túl sok folyadékkal való feltöltés a megengedett nyomás túllépéséhez vezethet, ami a törölközőszárító vagy a fűtőpatron meghibásodását okozhatja.

4-A fűtőpatront nem szabad vízszintesen vagy lefelé irányítva felszerelni.

5-A törölközőszárítót úgy kell felszerelni, hogy a kapcsolók és egyéb vezérlők ne legyenek elérhetők a fürdőkádban vagy zuhanyzóban lévő személyek számára.

-FIGYELMEZTETÉS: A kisgyermekbiztonsága érdekében a készüléket úgy kell felszerelni, hogy a legelső fűtött cső legalább 600 mm-rel a padló felett legyen.

6-A FŰTŐPATRON TELEPÍTÉSE

FIGYELMEZTETÉS! A készüléket nem szabad csatlakoztatni az elektromos hálózathoz a telepítés során. A telepítés előtt húzza ki a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS! Legyen óvatos a törölközőszárító feltöltésekor, hogy elkerülje a forró folyadékkal történő égési sérülést.


FIGYELMEZTETÉS! Ne kapcsolja be a fűtőpatront, ha az nincs teljesen a törölközőszárítóba beszerelve.

FIGYELMEZTETÉS! Ne a burkolat elforgatásával telepítse a fűtőpatront! A készüléket villáskulccsal kell meghúzni!

FIGYELMEZTETÉS! A használat előtt távolítsa el a műanyag burkolaton lévő védőréteget!

1. Csatlakoztassa a vezérlőegységből érkező kábeleket az alábbi utasítások szerint:

- a. Barna vezeték — a fűtőpatron fázisköréhez (L) csatlakozik
- b. Kék vezeték — a fűtőpatron nulla köréhez (N) csatlakozik
- c. Sárga-zöld vezeték — a fűtőpatron földeléséhez (PE) csatlakozik

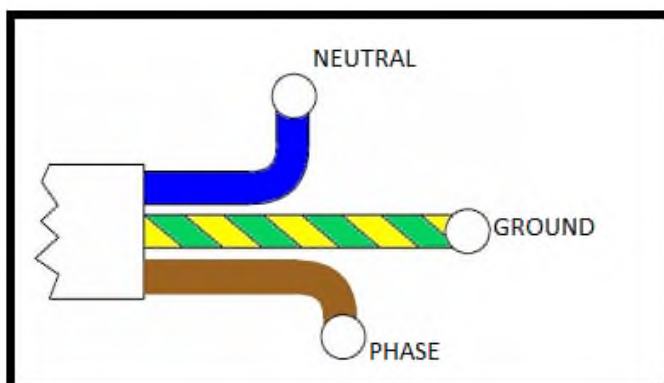

2. Helyezze be a fűtőpatront a vezérlőegységgel együtt a gyújtó alsó részén található menetes nyílásba.
3. Fordítsa meg a fűtőpatron fejét egy 26-os villáskulccsal.
4. Állítsa be a fűtőpatront úgy, hogy a csatlakozó fején lévő mélyedés (A) Ön felé vagy oldalra nézzen.
5. Helyezze a törölközőszárítót úgy, hogy a felső töltő nyílása a legmagasabb ponton legyen.
A törölközőszárító soha nem támaszkodhat a fűtőpatron vezérlőegységére vagy a csatlakozó bármely más részére!!!
6. Töltse fel a törölközőszárítót a fűtőközeggel.
7. Állítsa vissza a törölközőszárítót függőleges helyzetbe, és ellenőrizze a folyadékszintet benne.
8. Győződjön meg arról, hogy a törölközőszárító és a fűtőpatron közötti csatlakozás szoros.
9. Állítsa be a vezérlő burkolatát úgy, hogy az könnyen és kényelmesen hozzáférhető legyen.
10. Rögzítse a burkolat hátulját csillagcsavarhúzóval.
11. **Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és kapcsolja be a fűtőpatron egységet.** Legfeljebb 65°C-os fűtőközeg használható. Töltse fel a törölközőszárítót teljesen, állítsa függőleges helyzetbe, majd kapcsolja be a fűtőpatront.
12. Állítsa be a szükséges maximális hőmérsékletet, és figyelje meg a folyadékszint emelkedését – a felesleges folyadék kifolyhat a felső nyíláson – távolítsa el a felesleges folyadékot, hogy elkerülje a vezérlő egység elárasztását vagy nedvesedését.
13. Amikor a fűtőközeg szintje megáll az emelkedésben, várjon további 5 percet, majd kapcsolja ki a fűtőpatront, és húzza ki a készüléket az áramforrásból.
14. Ne várjon, amíg a törölközőszárító lehűl, és öntsön ki egy kis mennyiségű folyadékot, hogy a felső cső középszintjéig legyen.
15. Zárja le a gyújtó felső nyílását a megfelelő végdugóval, majd helyezze vissza a falra.
16. Csatlakoztassa a fűtőpatront az aljzathoz/telepítéshez. A készülék használatra kész.



7-TERMÉK HULLADÉKKEZELÉSE

Ez a termék nem kerülhet a kommunális hulladék közé, hanem az elektromos és


elektronikus eszközök újrahasznosítására kijelölt gyűjtőpontra kell szállítani.

Ezt az információt a terméken található jelölés, a használati útmutató és a csomagolás is tartalmazza. Az eszközök leadására kijelölt gyűjtőpontokról tájékoztatást adhatnak a helyi hatóságok, a termék forgalmazója vagy az a hely, ahol a terméket vásárolta.



8-MODEL LEÍRÁS

HD ECO

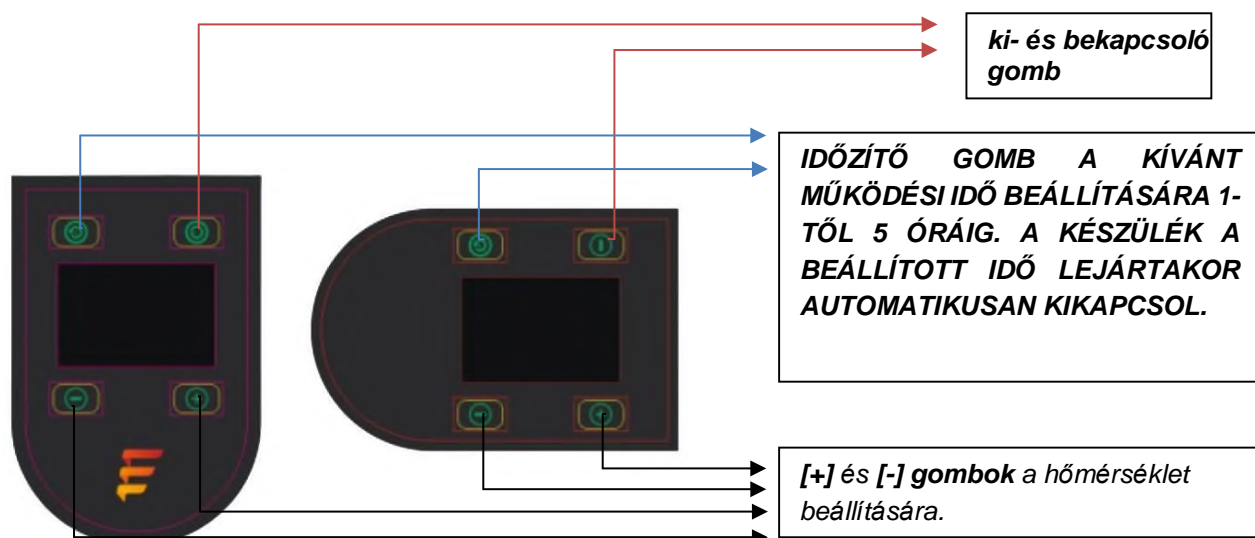8.1) Gomb funkciók;



8.2) A vezérlőegység a törölközőszárító jobb és bal oldalán is elhelyezhető, és a kijelző iránya ennek megfelelően állítható. A kijelző 180°-os elforgatásához:

Nyomja meg egyszerre a mínusz  és az időzítő  gombokat 5 másodpercig. Ezután kapcsolja ki a készüléket az 1. részben megjelölt be-/kikapcsoló gomb segítségével, hogy a mikrovezérlőt visszaállítsa, és 10 másodperc után kapcsolja be újra a készüléket. A kijelző újabb elforgatásához ismétlje meg a fenti lépéseket. A kijelző irányának elforgatása nem befolyásolja a gombok működését.

8.3) A készülék hőmérséklete 7°C és 35°C között állítható.

8.4) Amikor a hőmérséklet-beállítás eléri a kívánt szintet, a felhasználónak várnia kell egy kicsit, és a vezérlőegység automatikusan elmenti a beállítást, majd visszatér a főképernyőre, ahol az aktuális szobahőmérsékletet mutatja.

8.5) Az időzítő funkció lehetővé teszi a készülék programozását 1-től 5 óráig. Az időzítő gomb megnyomásával az eszköz óraszám a következőképpen növekszik: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0 – 1, és így tovább.

Amikor az órabeállítás eléri a kívánt szintet, a felhasználónak várnia kell egy kicsit, és a vezérlőegység automatikusan elmenti azt, majd visszatér a főképernyőre, ahol az aktuális szobahőmérsékletet mutatja villogó ponttal (a pont helyzete az eszköz pozíciójától függ).

9- GARANCIA

1- A garancia tárgya a HD ECO fűtőpatron vezérlőegység. A termék neve és jellemzői a csomagoláson vannak feltüntetve.

2- A készülék átvételével a vásárló megerősíti, hogy a termék teljes értékű. A vásárlónak haladéktalanul értesítenie kell az eladót, ha bármilyen hibát észlel, ellenkező esetben úgy tekinthető, hogy a termék hibátlan volt a vásárlás időpontjában. Ez különösen a vezérlőpanel házának hibáira vagy sérüléseire vonatkozik.

3- A termékre vonatkozó garanciaidő 24 hónap a vásárlás napjától számítva.

4- A garanciális igények csak a garancialevél és a vásárlási bizonylat bemutatásával érvényesíthetők. A gyártó jogosult elutasítani az igényt, ha a fent említett dokumentumokat nem mutatják be.

5- A garancia nem terjed ki olyan hibákra, amelyek az alábbiak miatt keletkeztek:

- helytelen (nem a kézikönyvnek megfelelő) telepítés, használat vagy szétszerelés,
- a fűtőpatron helytelen használata (pl. olyan célra, amelyet a gyártó nem jelölt meg az ilyen típusú termékre vonatkozóan),
- a termék jogosulatlan személyek általi kezelése,
- bármilyen hibák vagy károk, amelyeket a vásárló okozott a termék megvásárlása és átvétele után.

6- A mellékelt termékhasználati útmutató a garancia szerves részét képezi. Kérjük, olvassa el figyelmesen a termék telepítése és használata előtt.

7- A gyártó köteles a termék bármilyen gyártási hibáját eltávolítani 14 munkanapon belül, miután a hibás készülék megérkezett a gyártó telephelyére.

8- Ha a javítás lehetetlen, a gyártó köteles a hibás terméket egy új, teljes értékű, azonos paraméterekkel rendelkező egységgel kicserélni.