


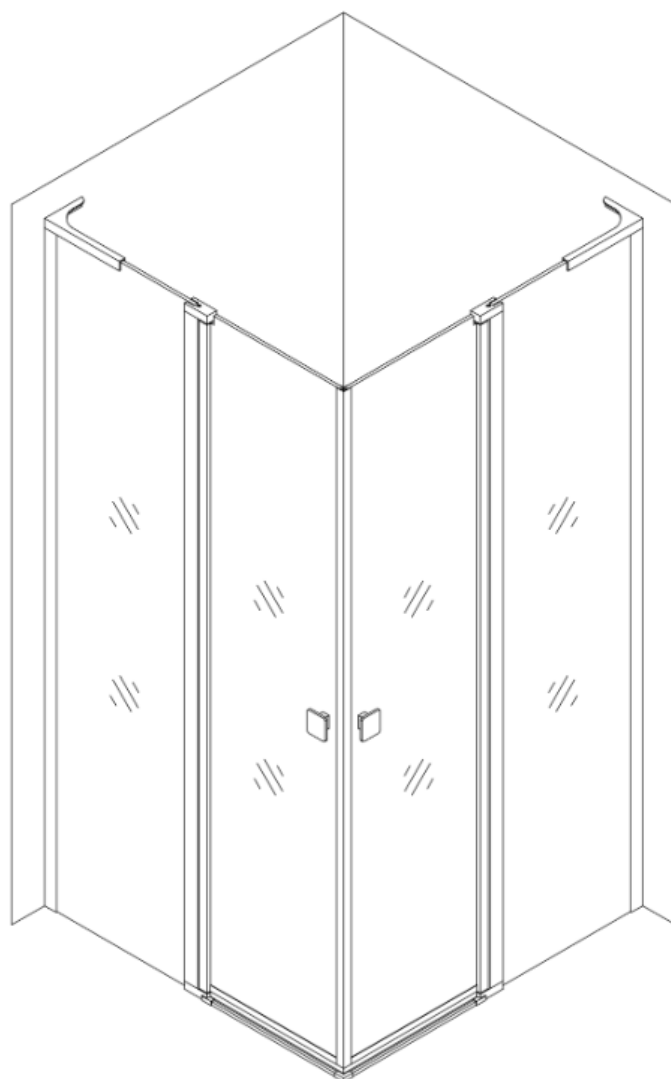
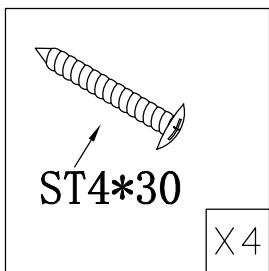
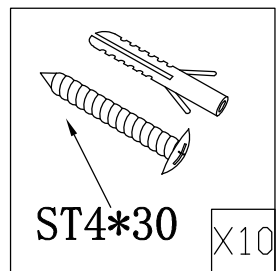
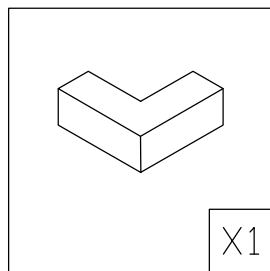
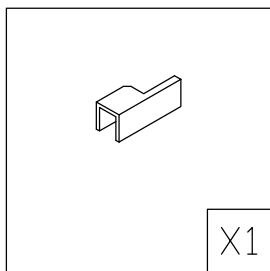
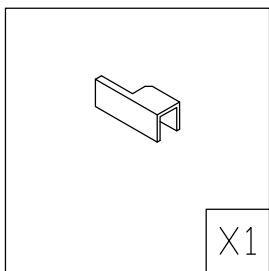
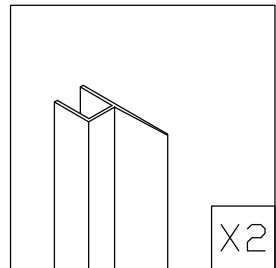
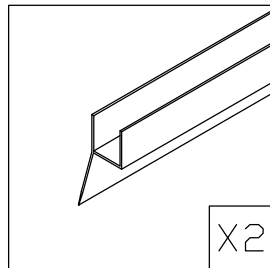
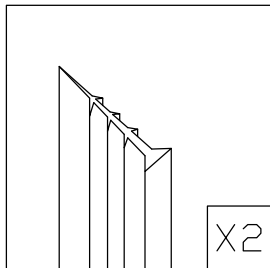
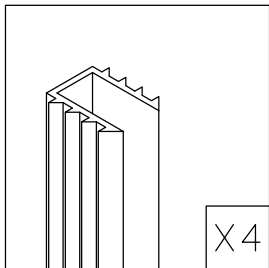
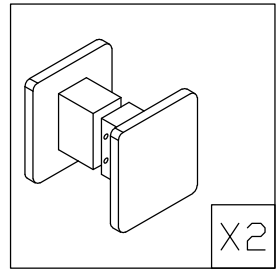
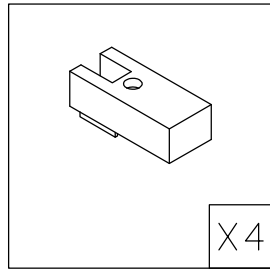
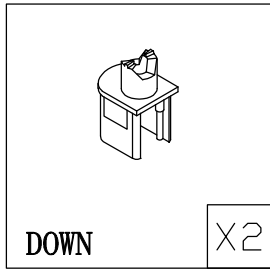
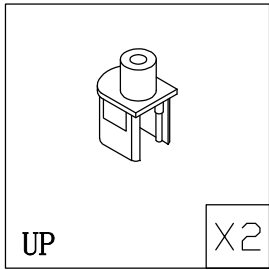
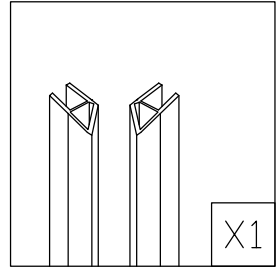
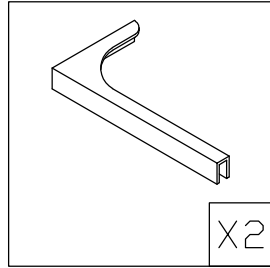
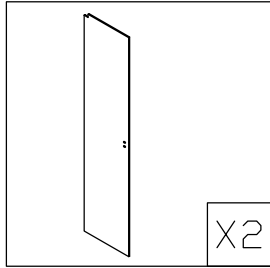
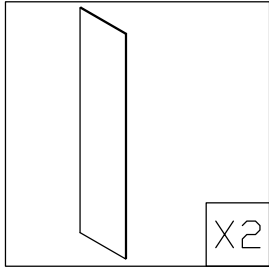
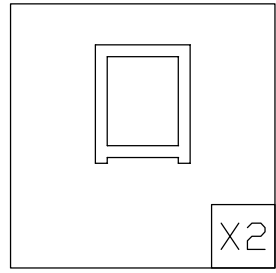








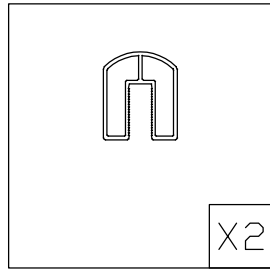



# HOMEDÉPO

## HD Defender Duo nyílóajtós zuhanykabin beszerelési útmutató



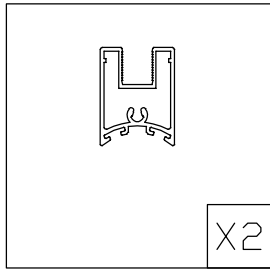


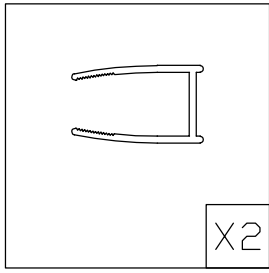


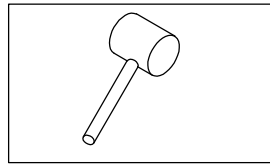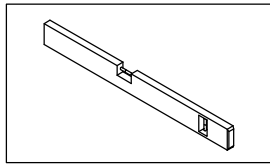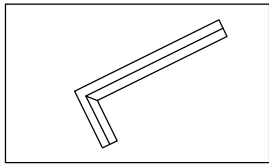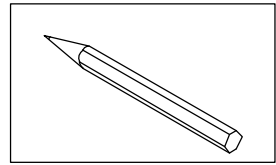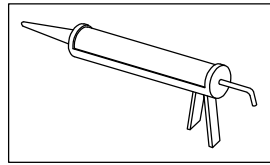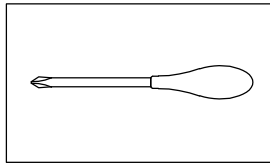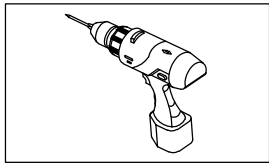







X2

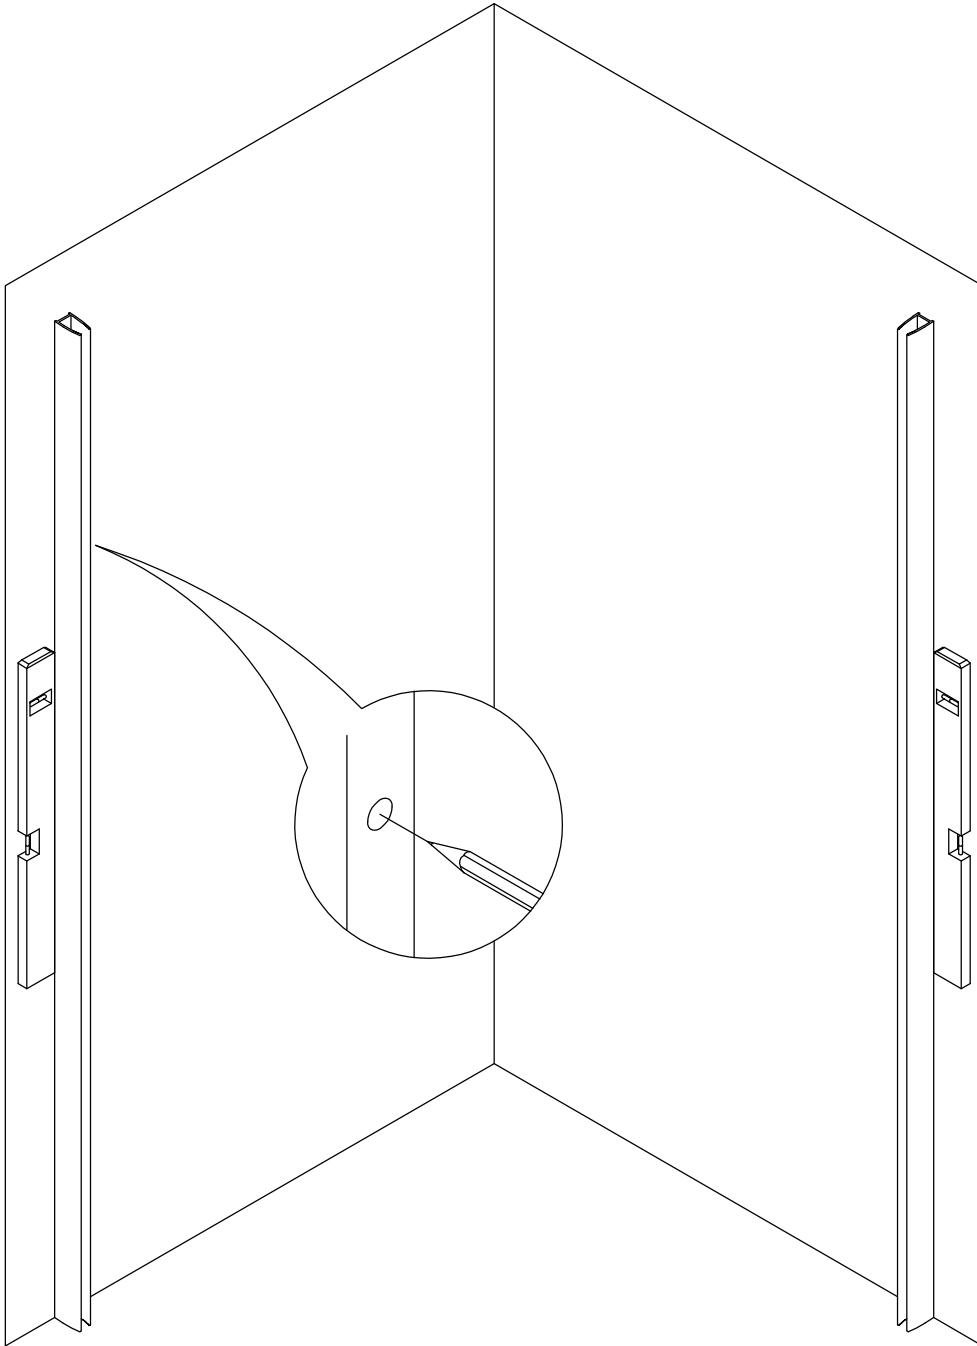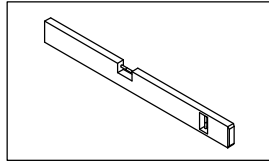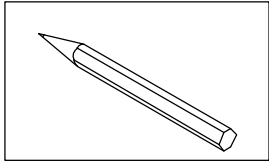





X6

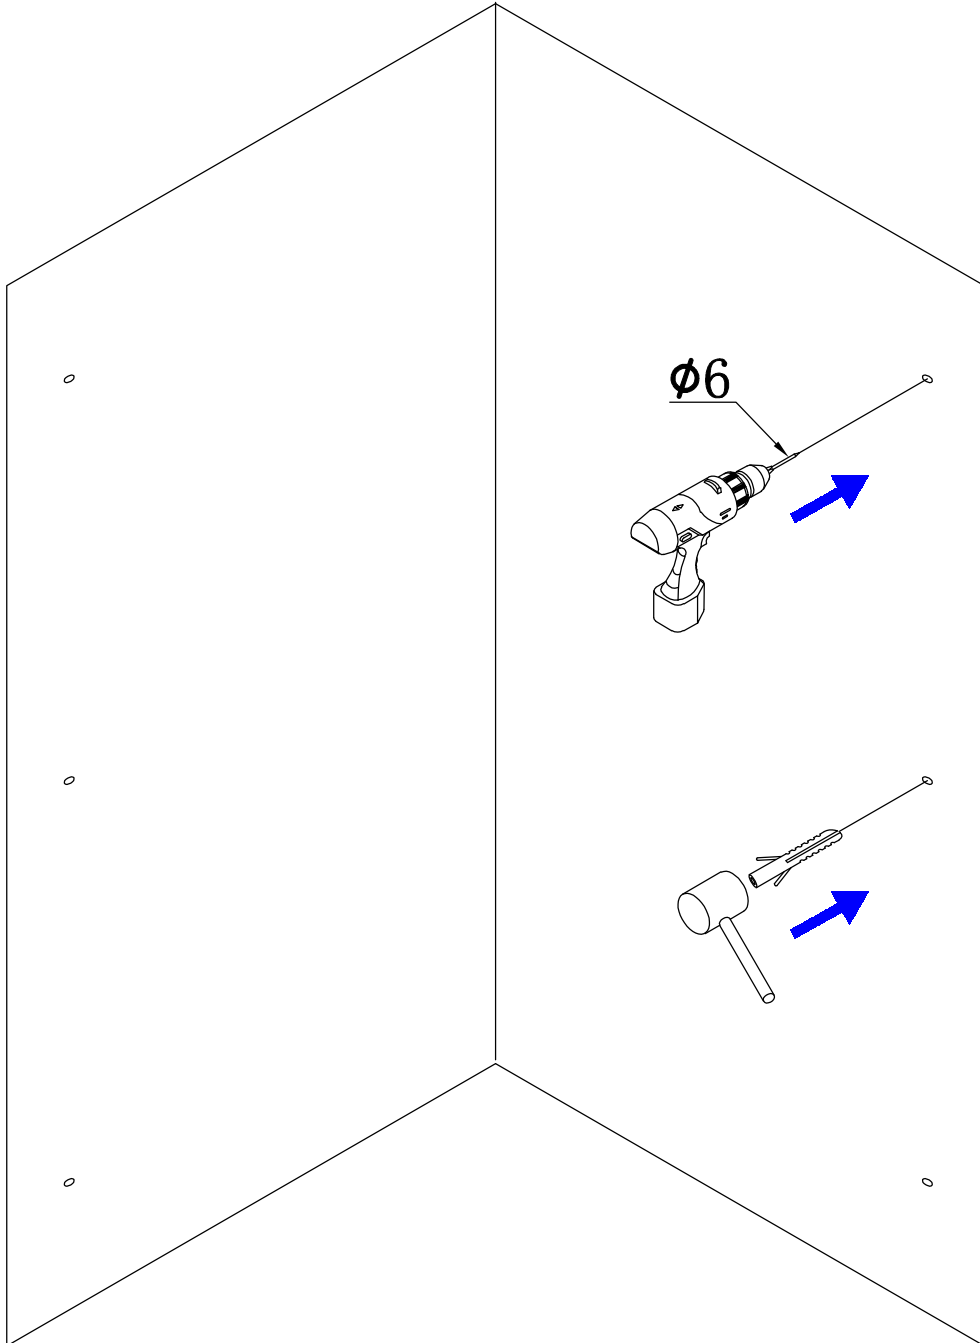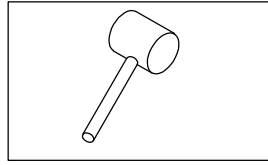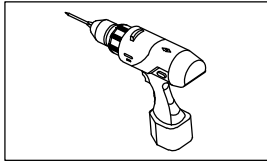





ST4\*30

X6

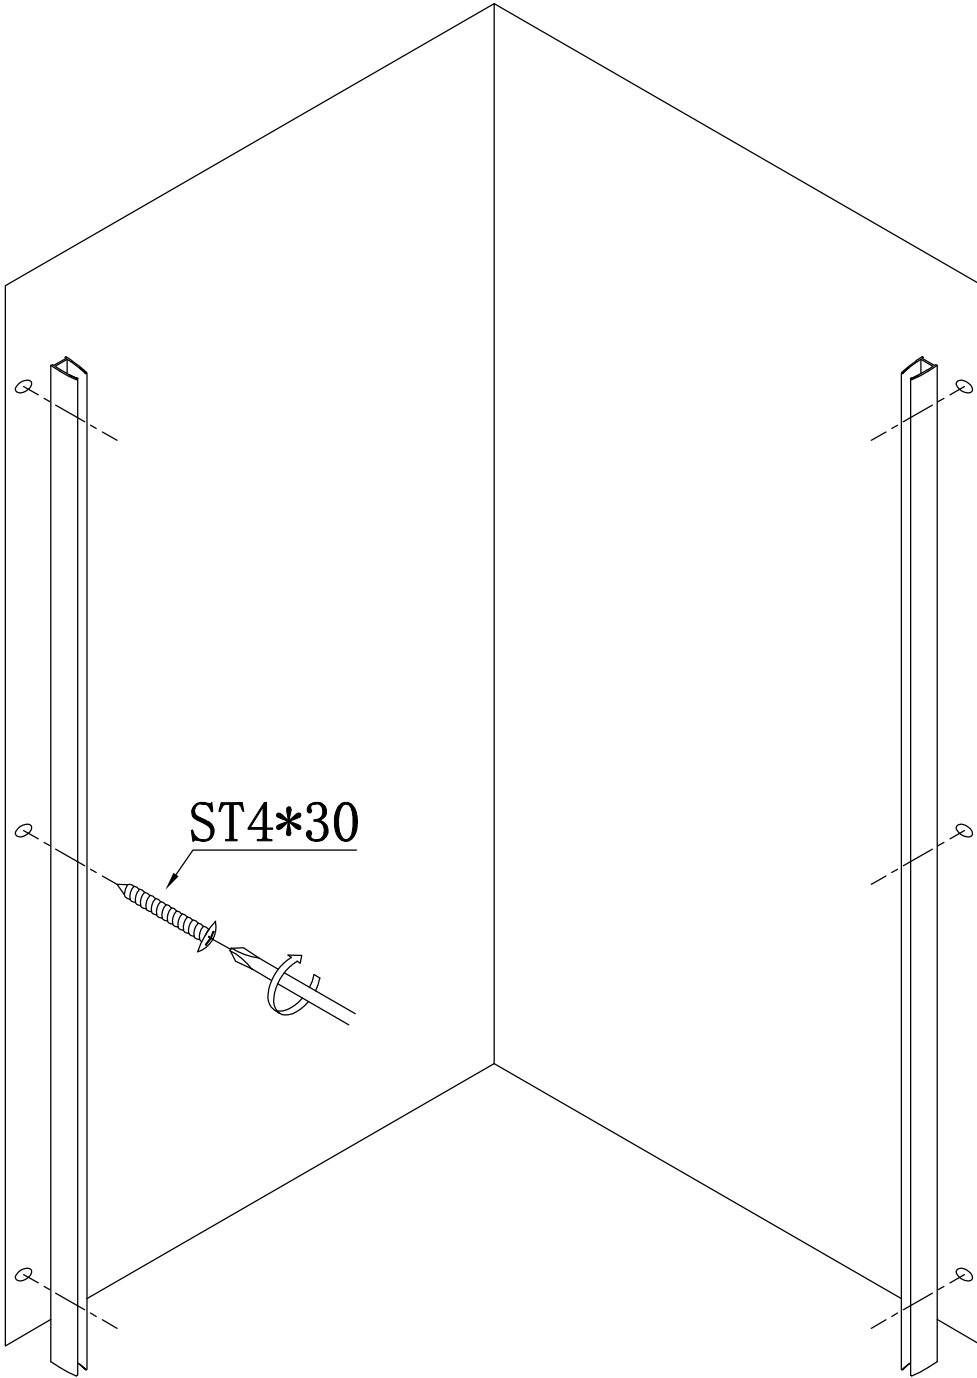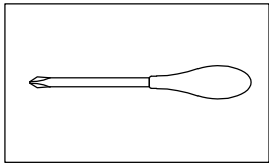




X2



X2




X2

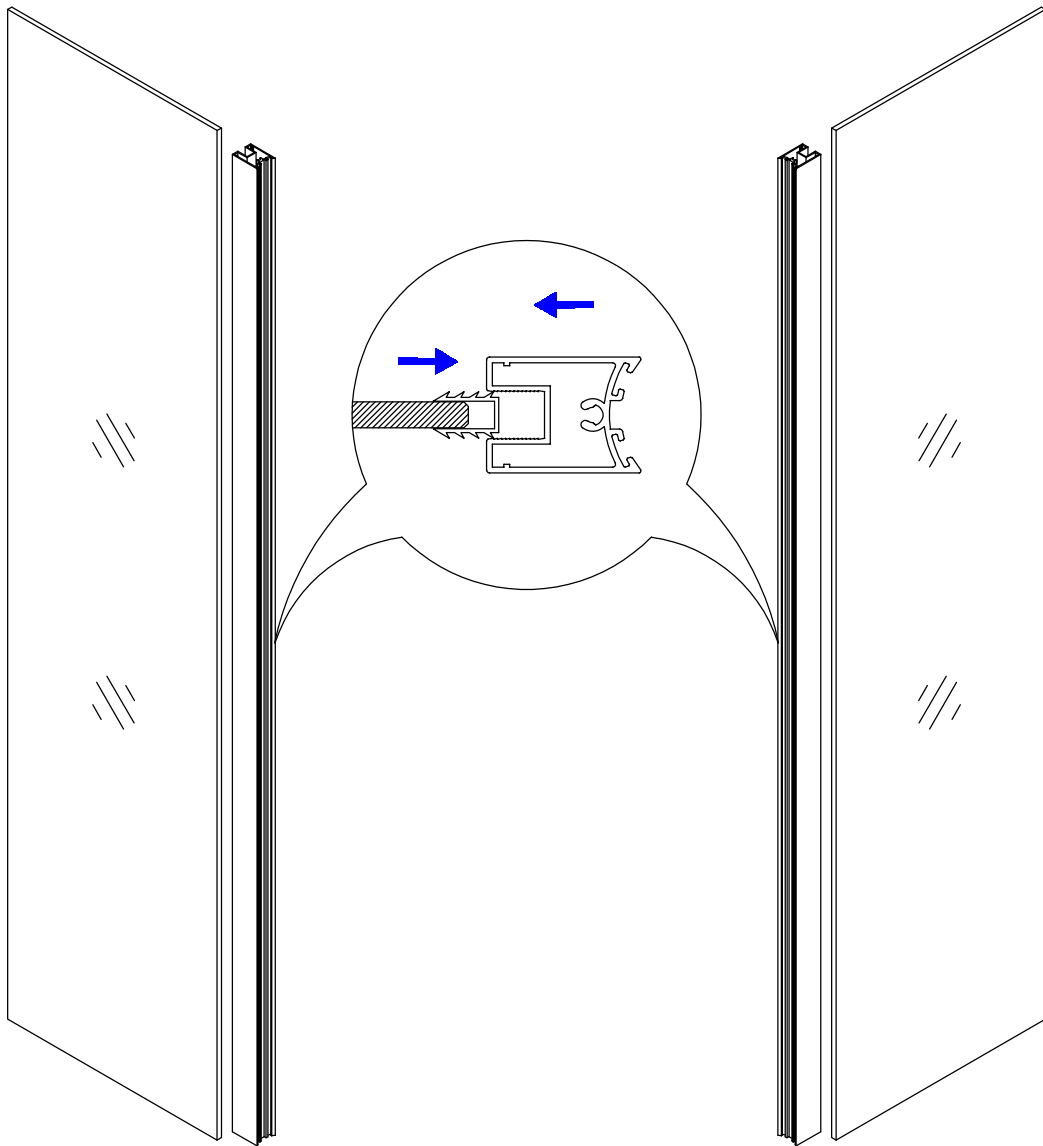





X2












X2




X2

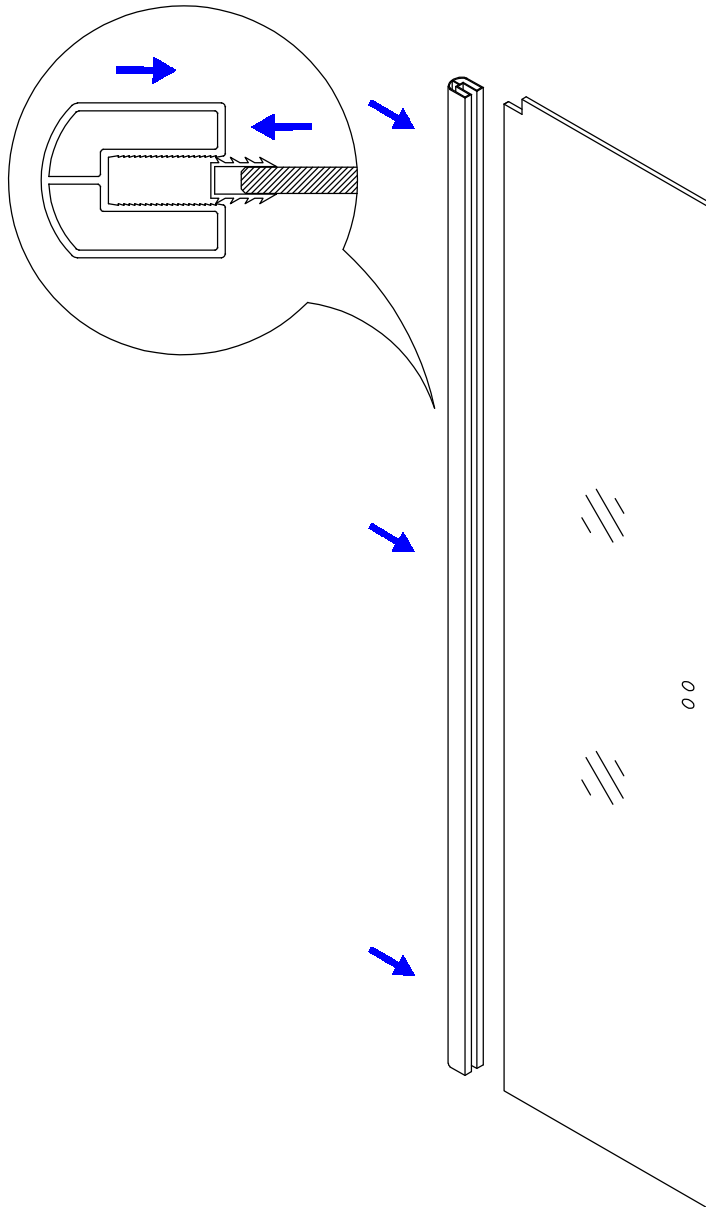




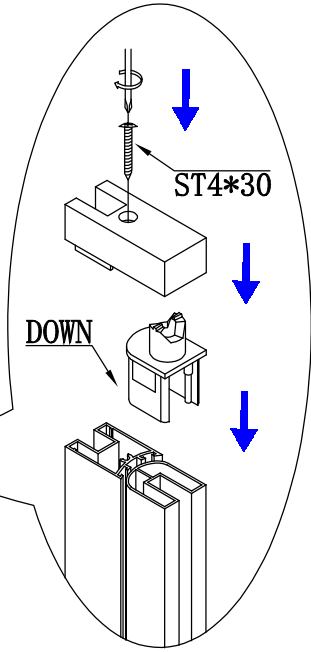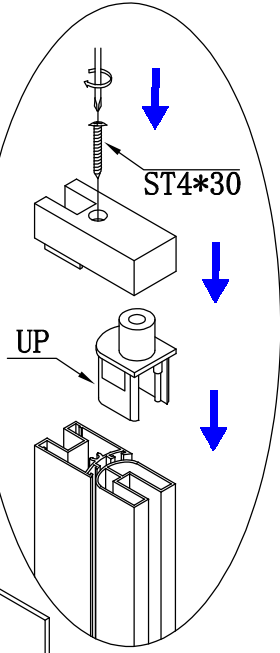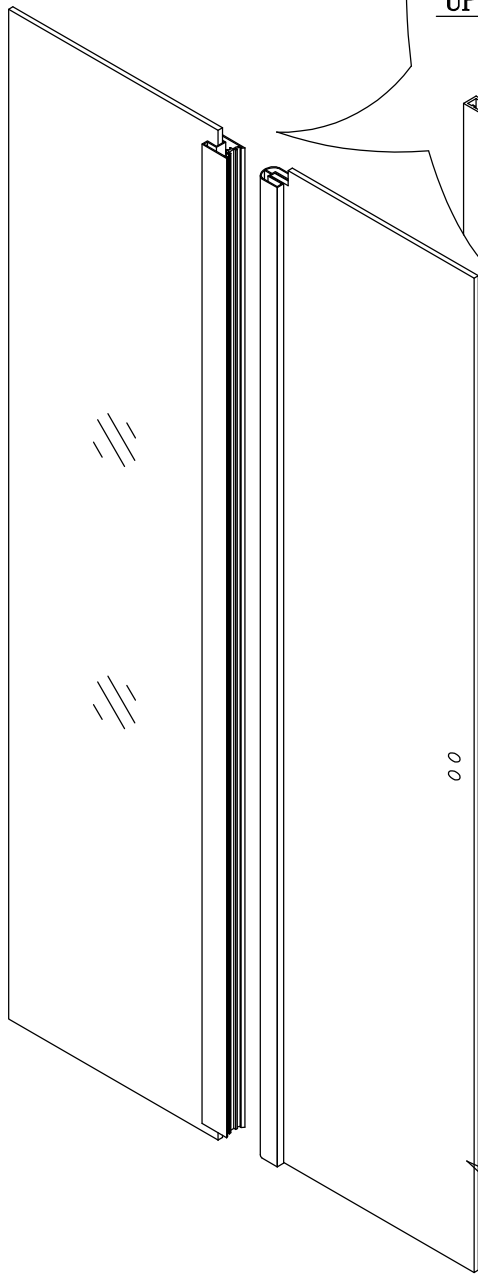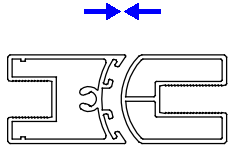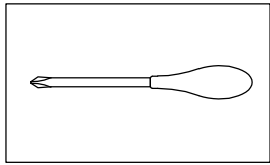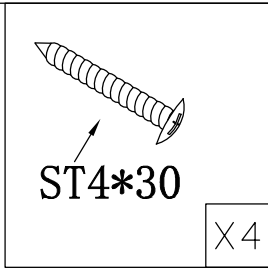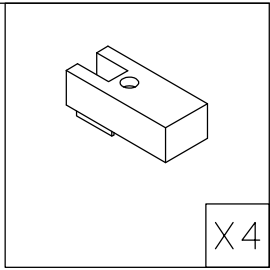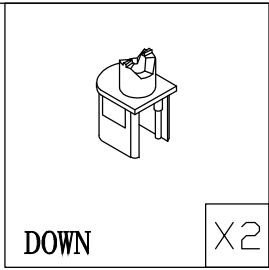
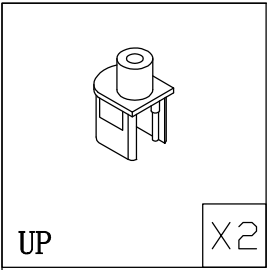





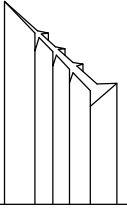












X2



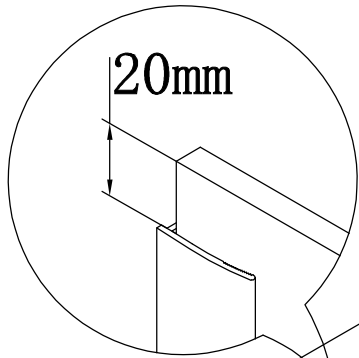






20mm

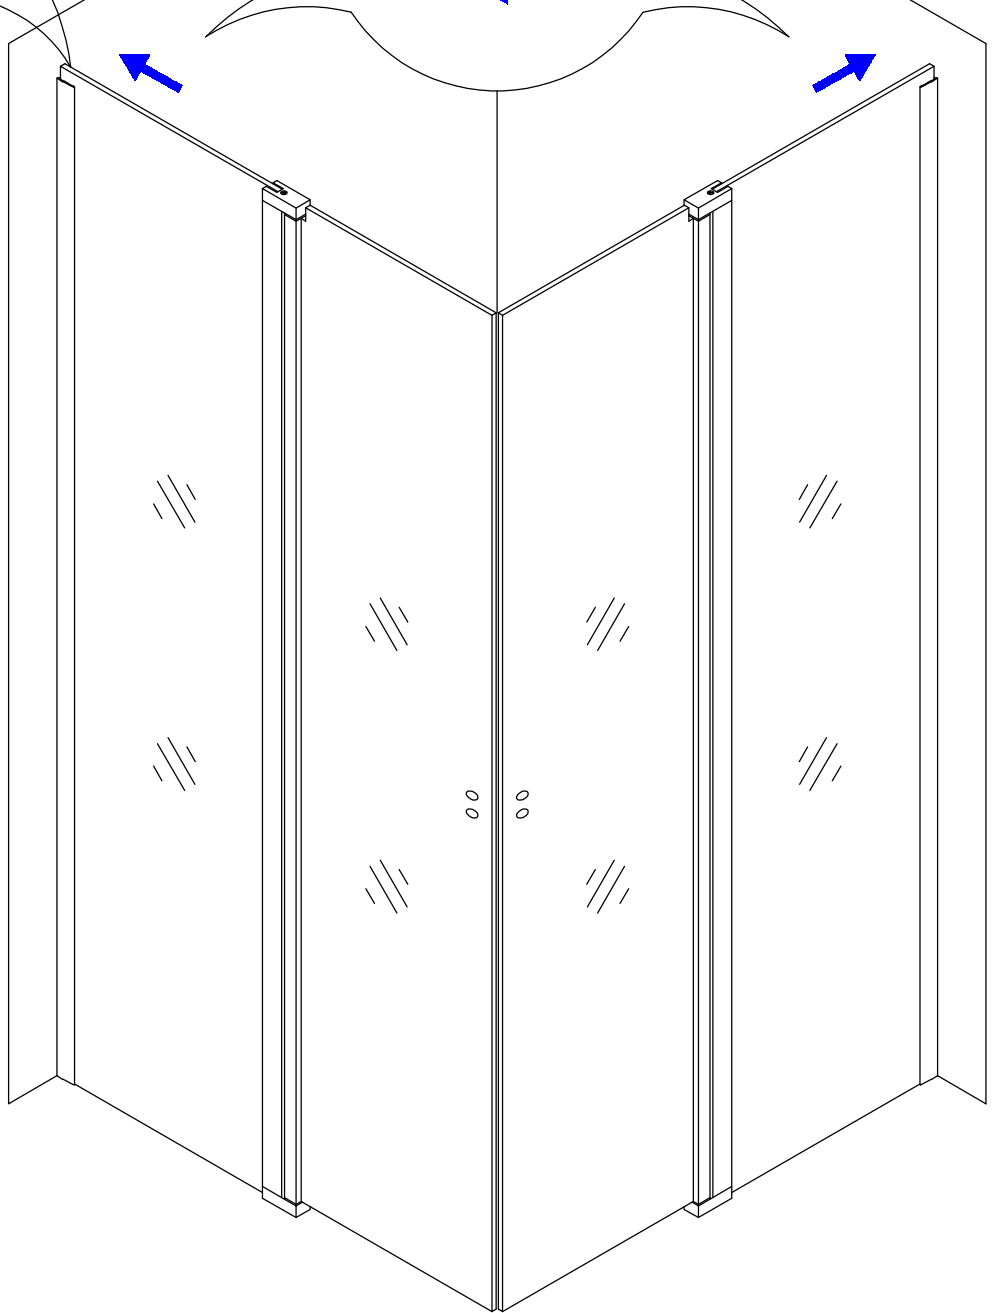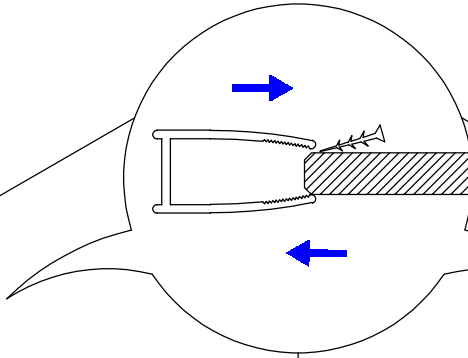


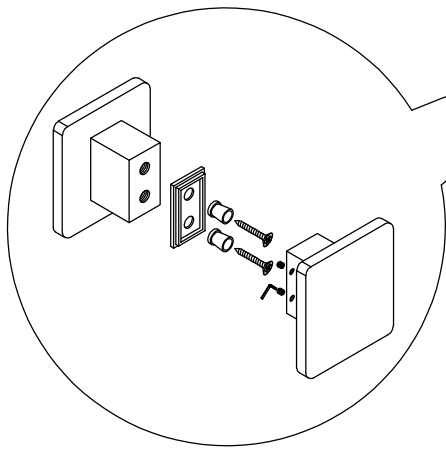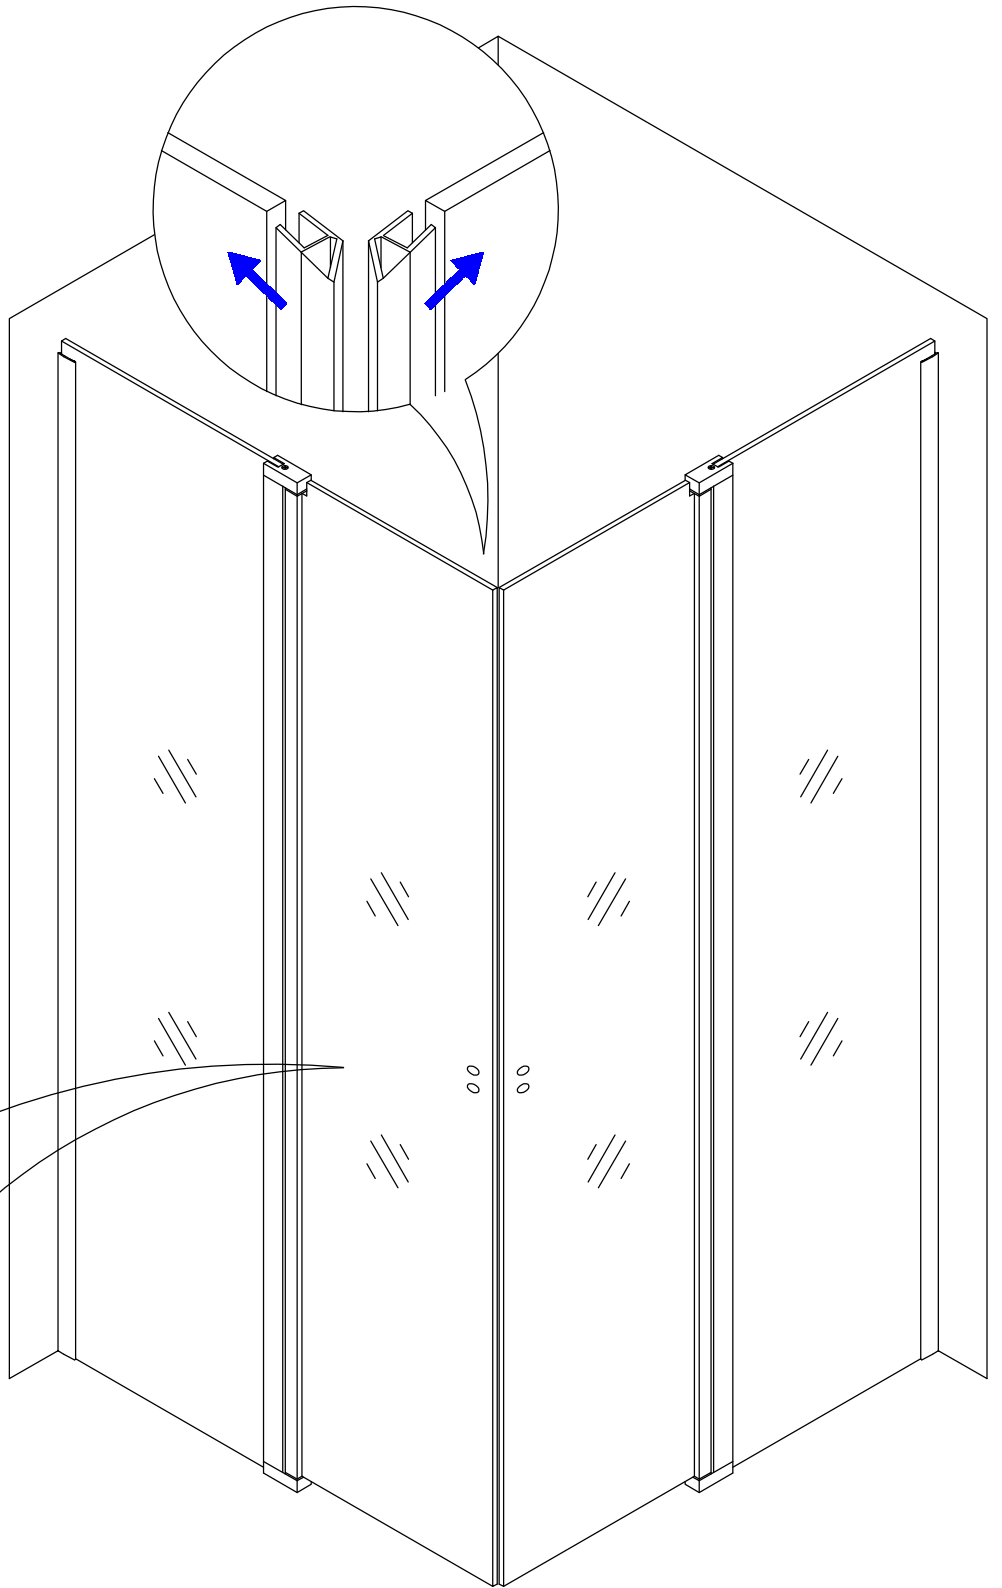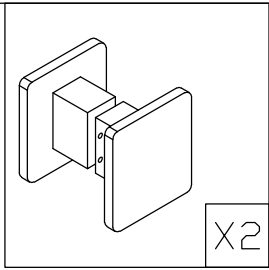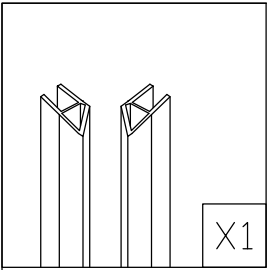

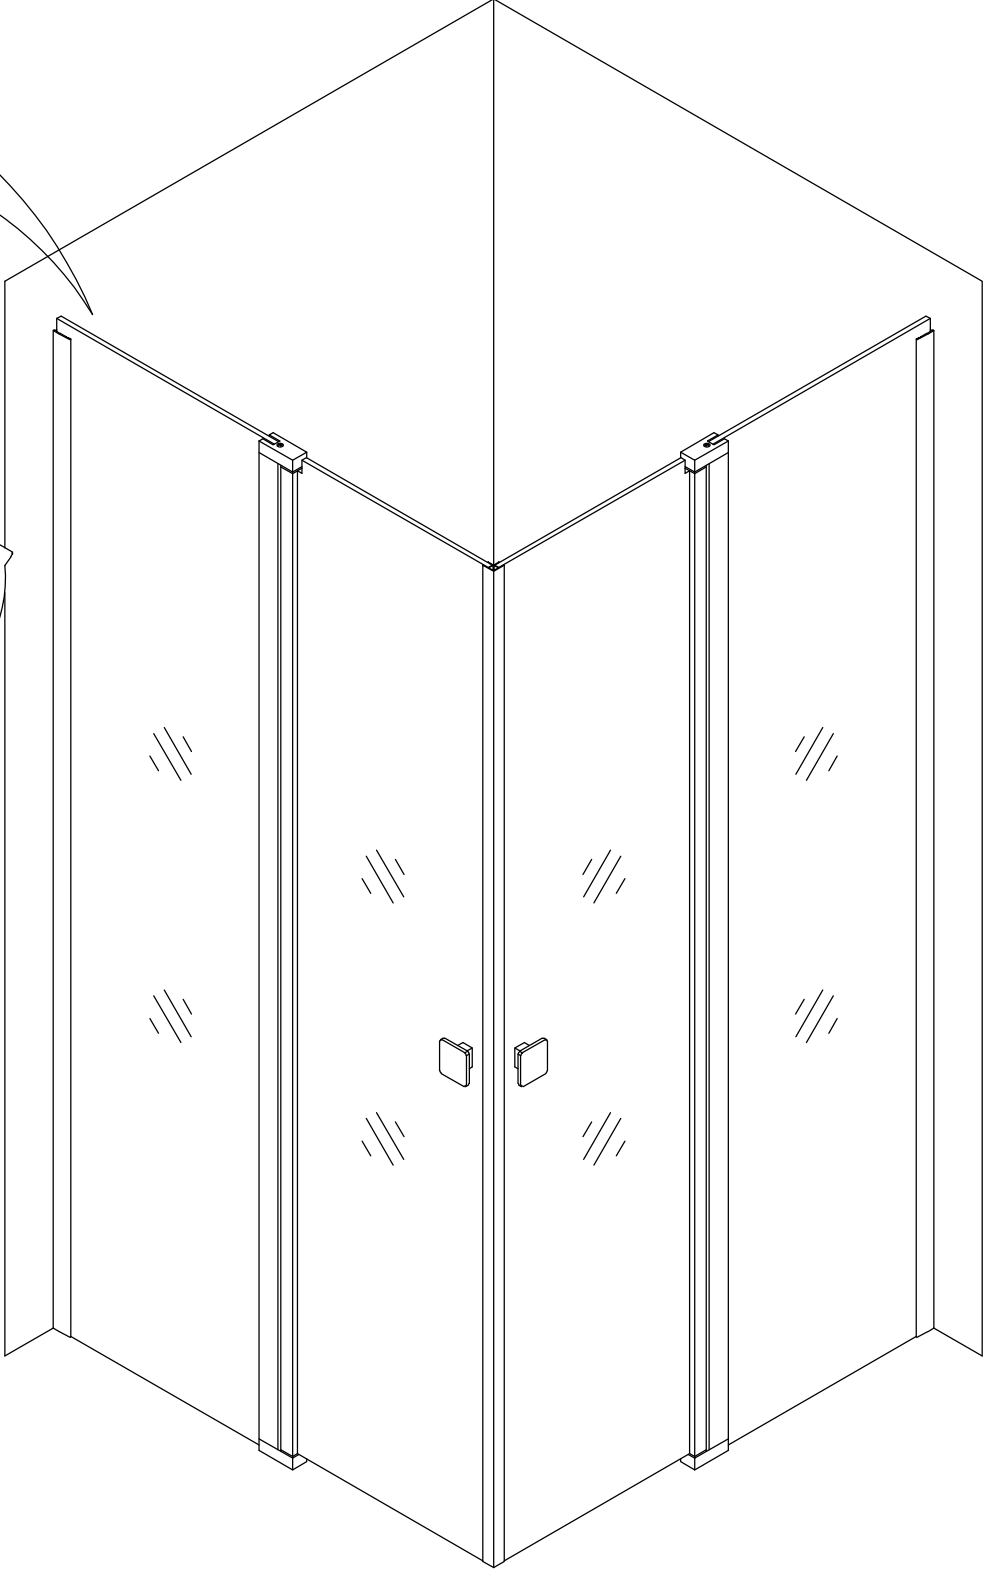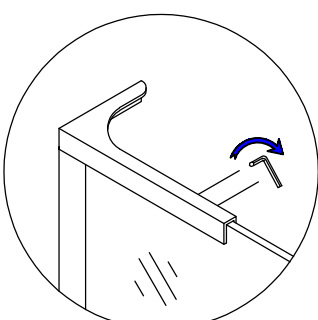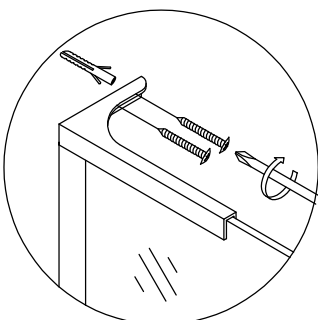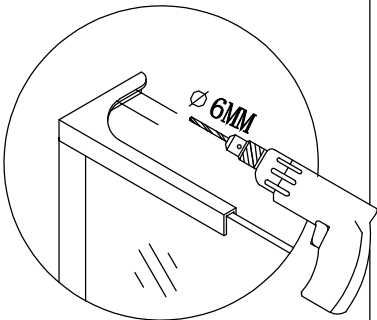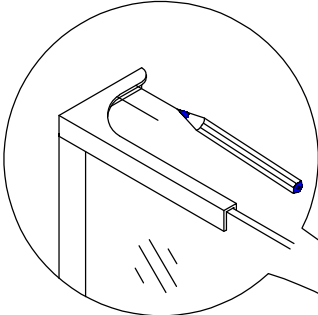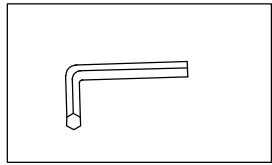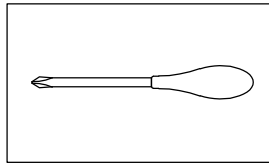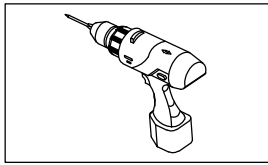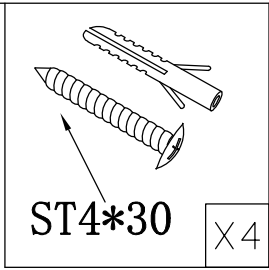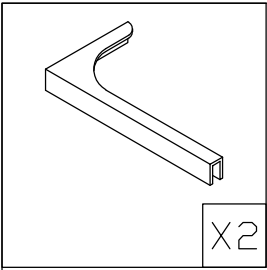

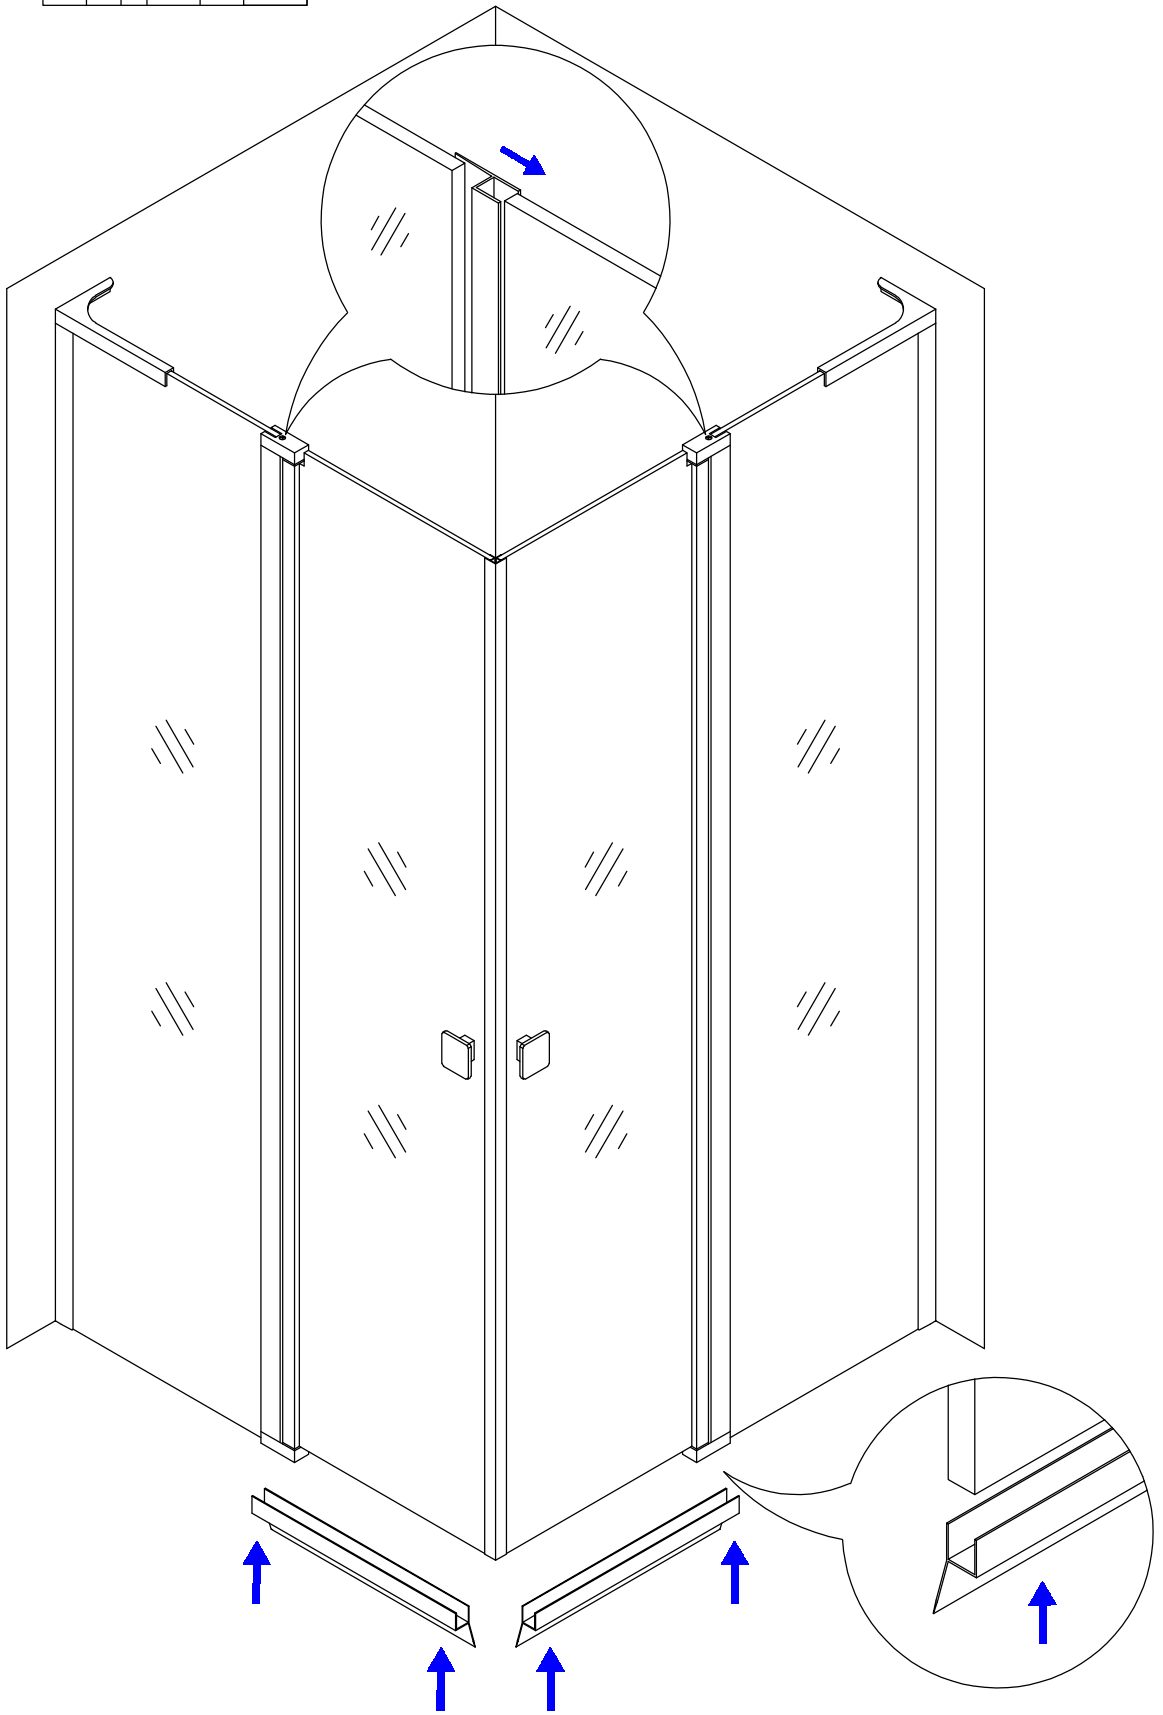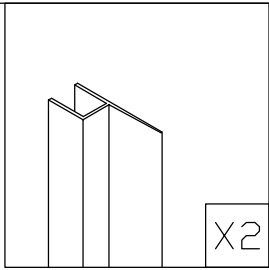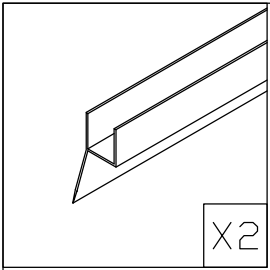

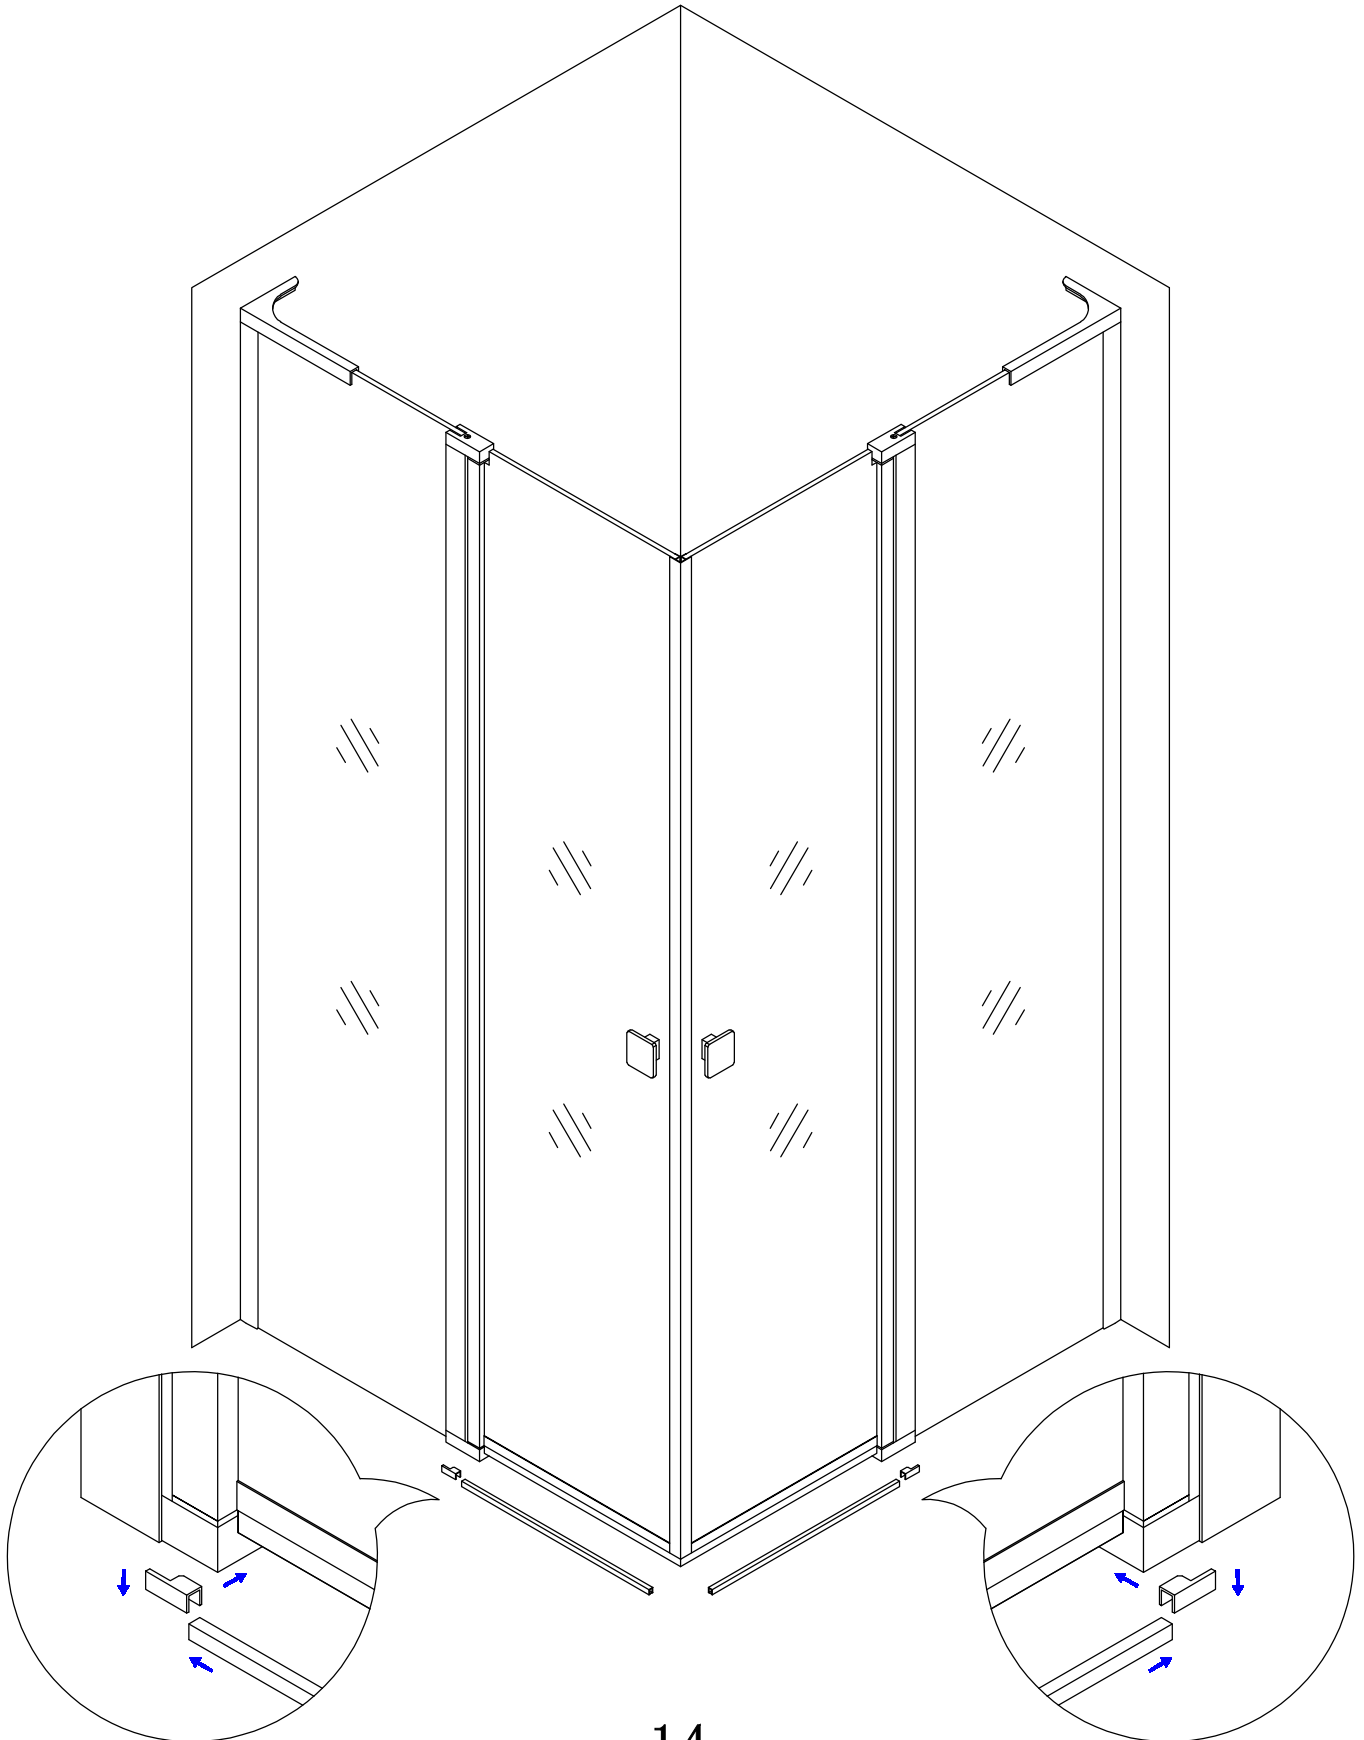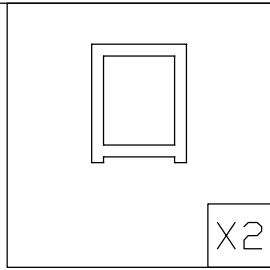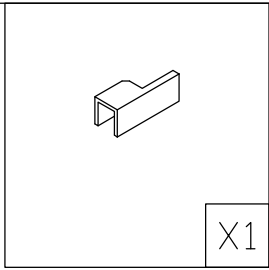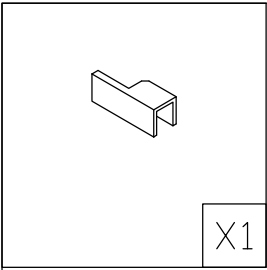



X1

