


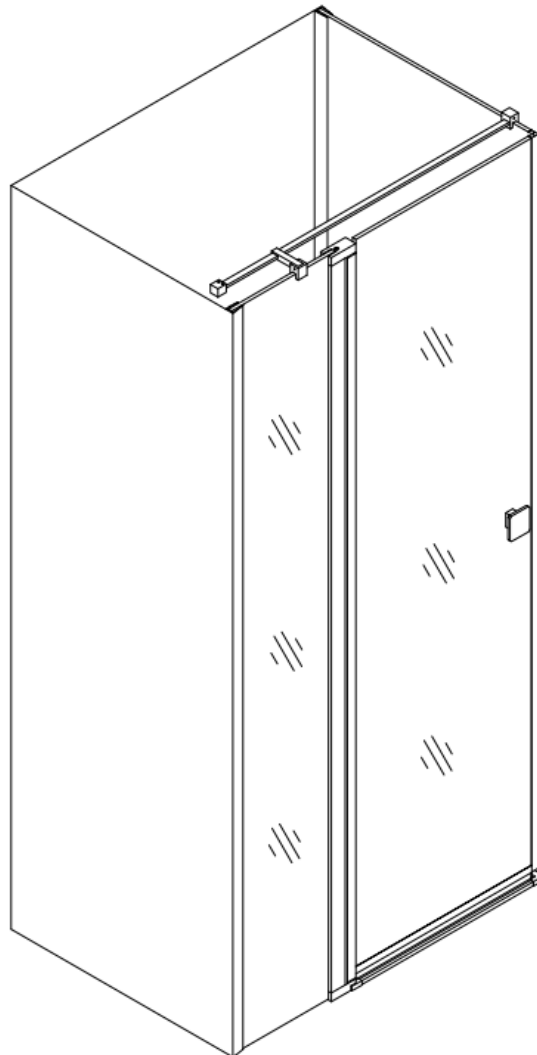
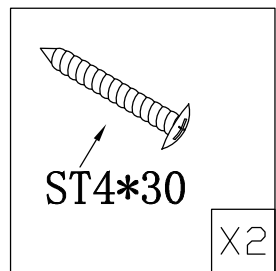
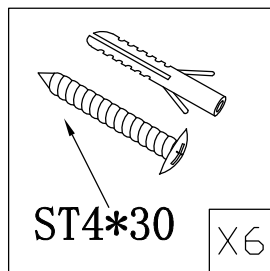
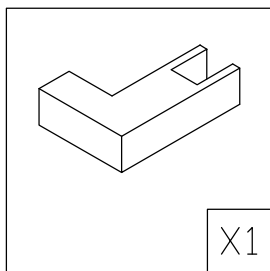
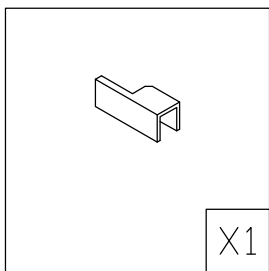
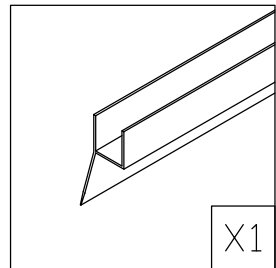
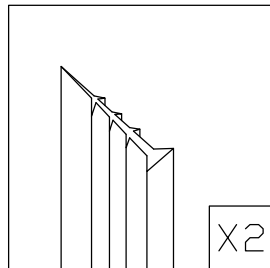
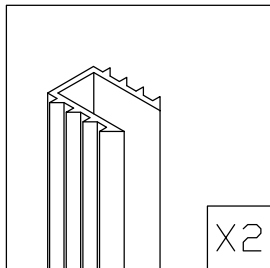
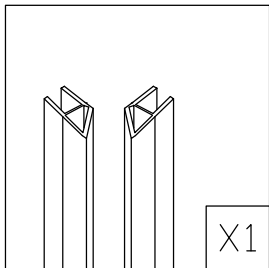
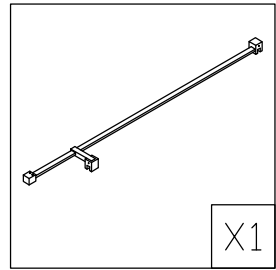
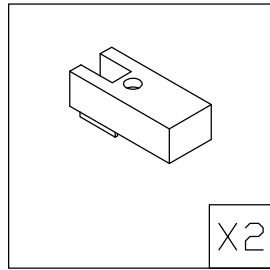
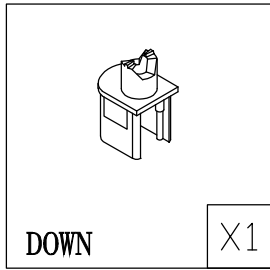
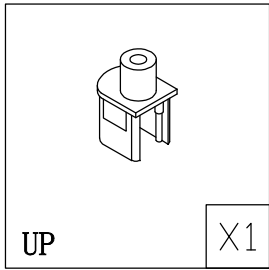
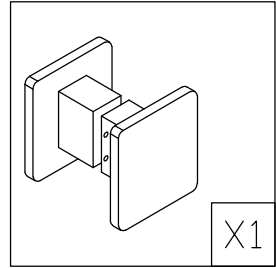
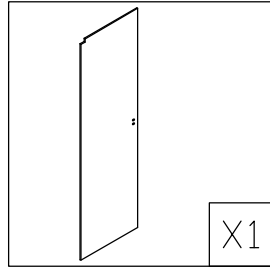
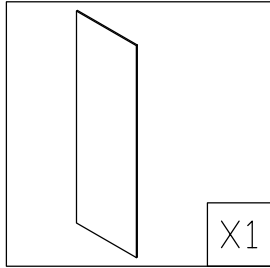
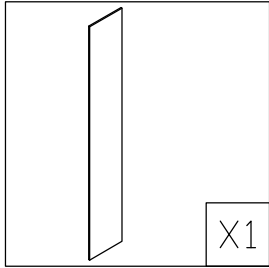
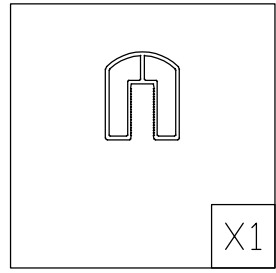








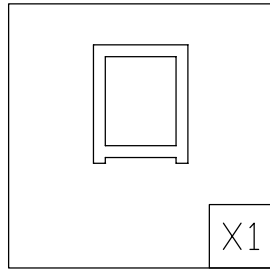



HOMEDEPO

HD Defender nyílóajtós zuhanykabin beszerelési útmutató



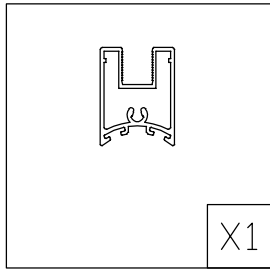


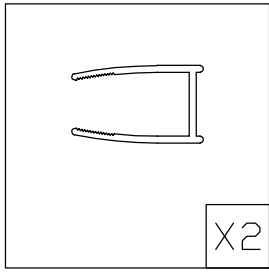


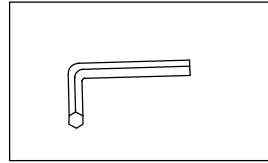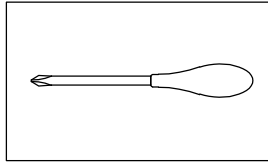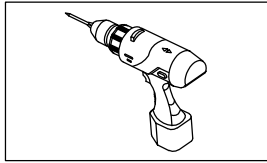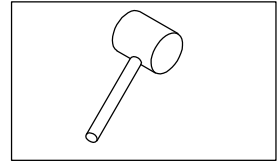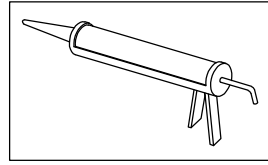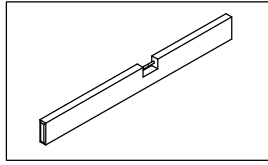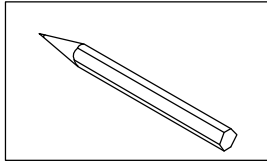







X2

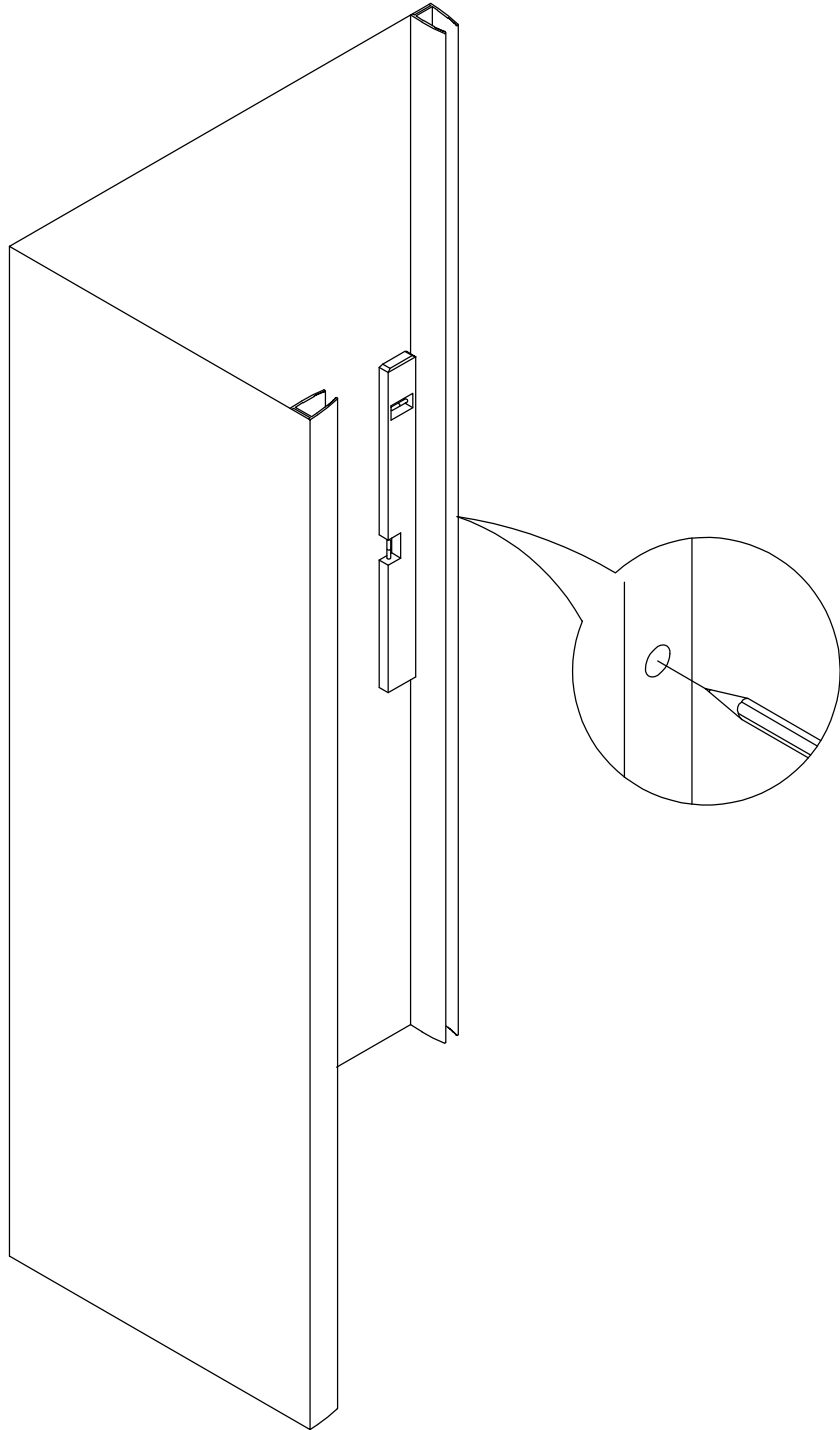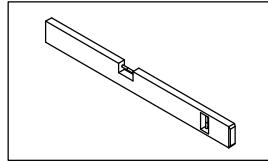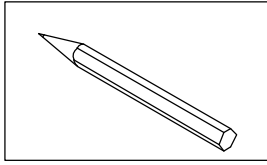





X6

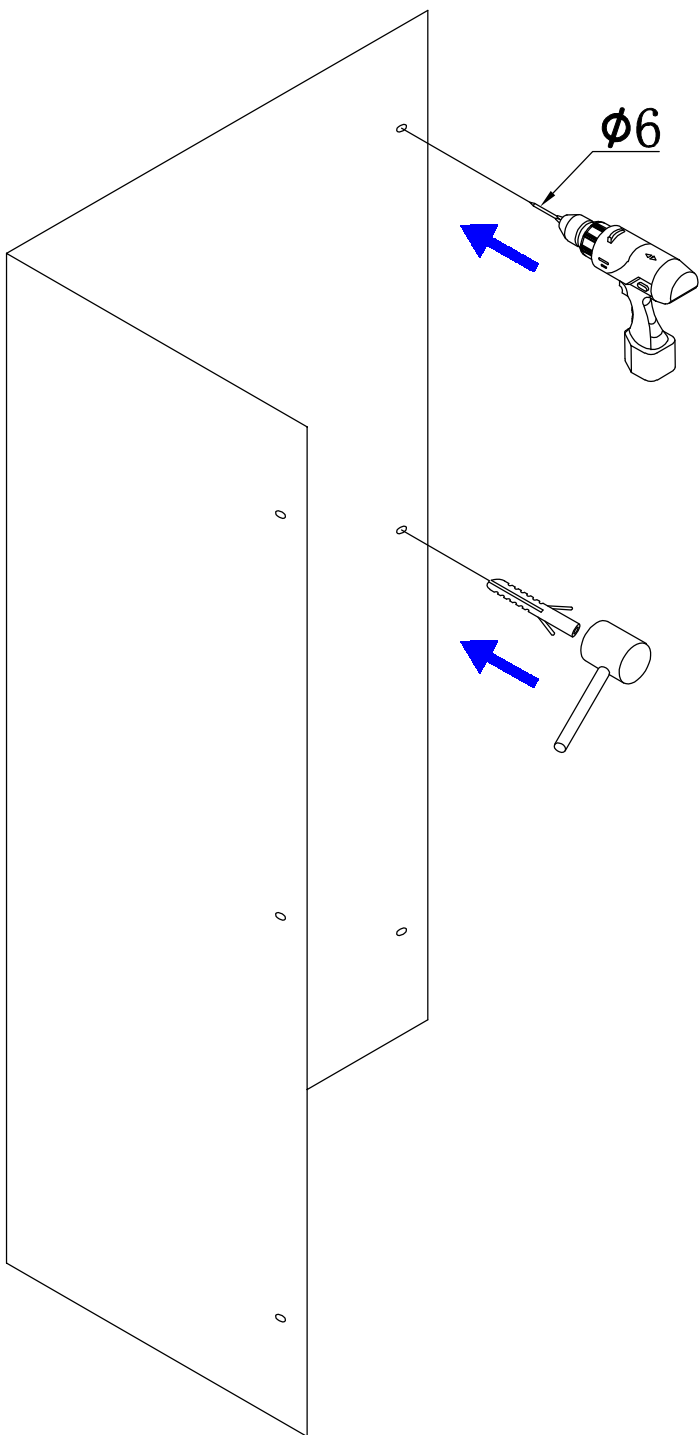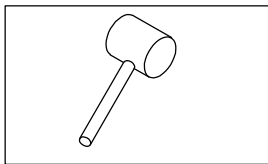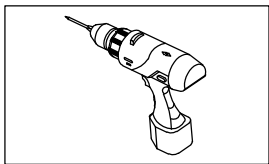





ST4*30

X6

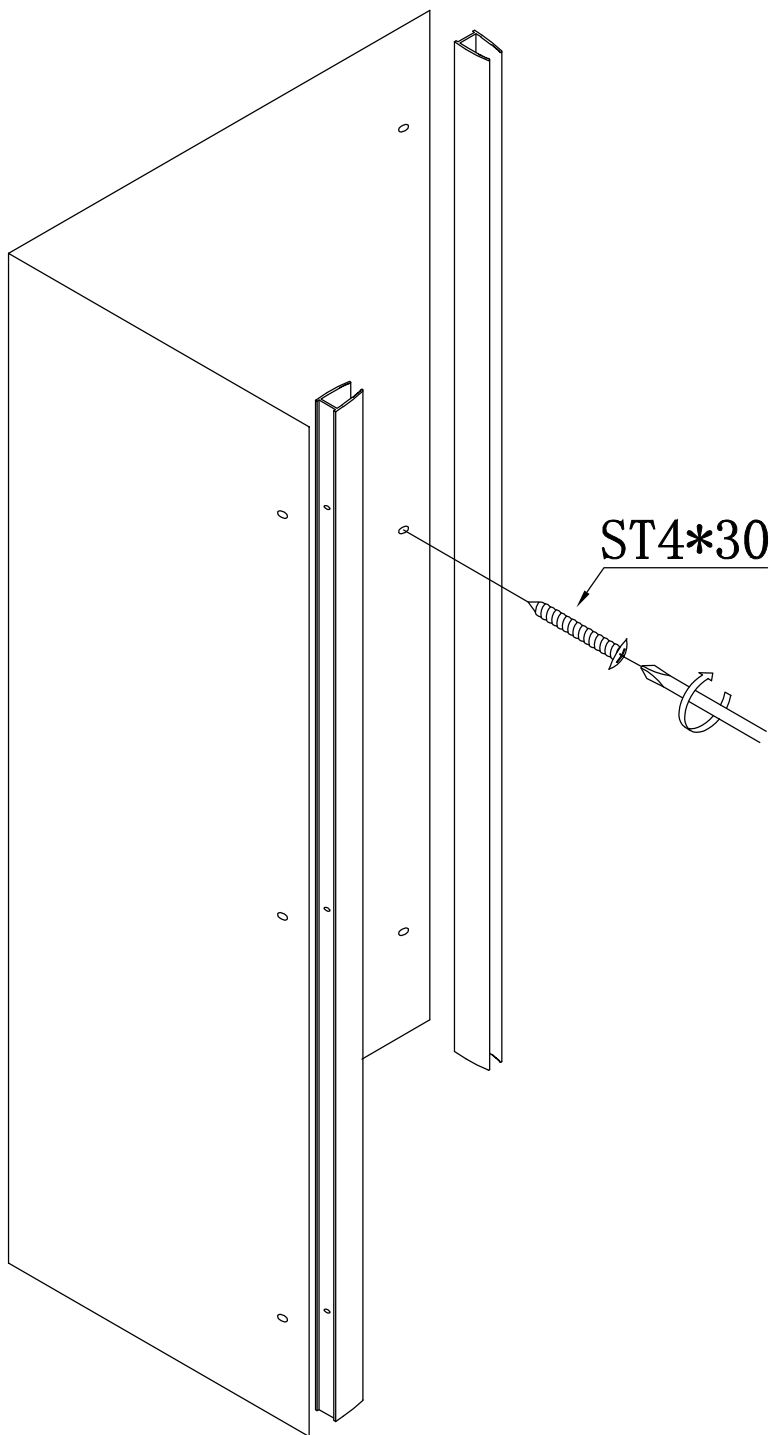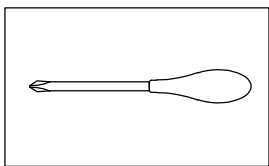





X1




X1




X1

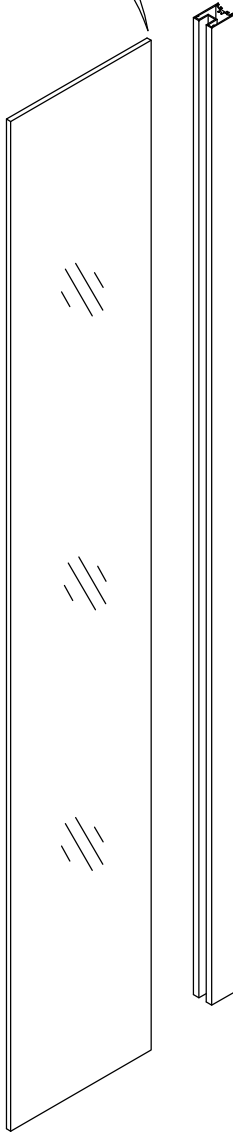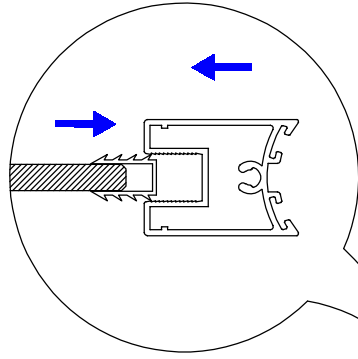




X1















X1


















X1

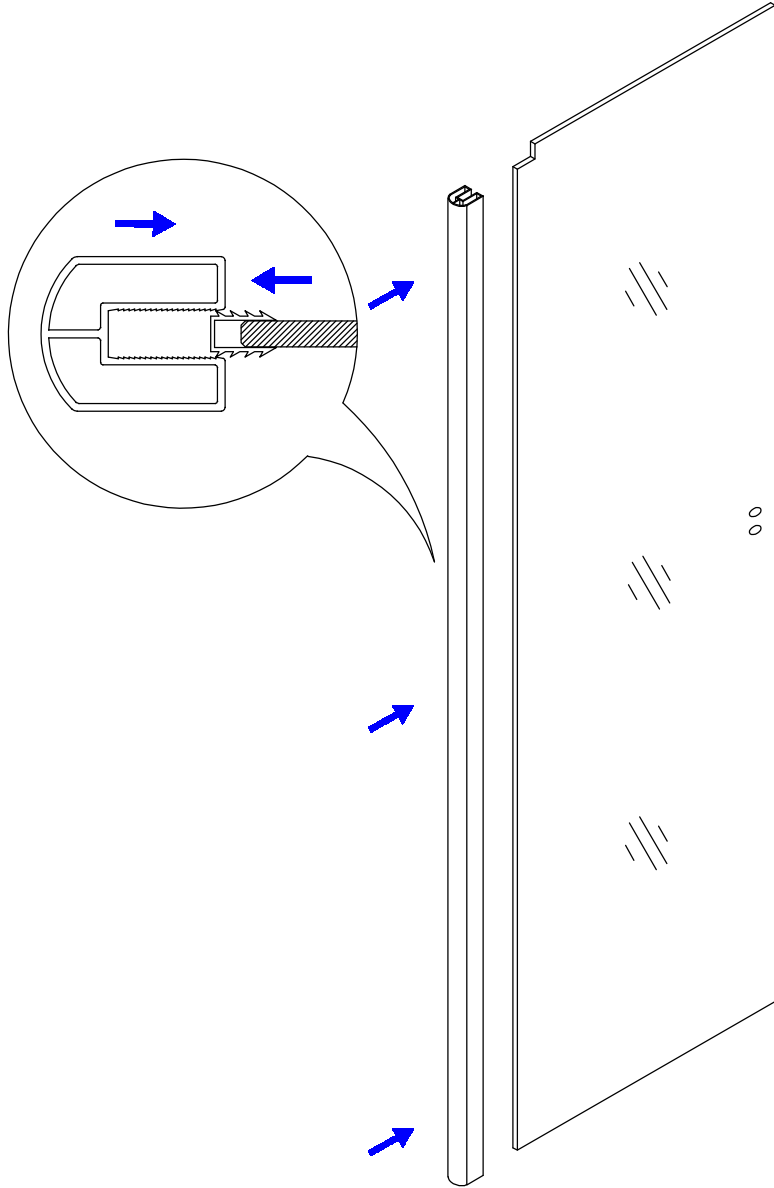


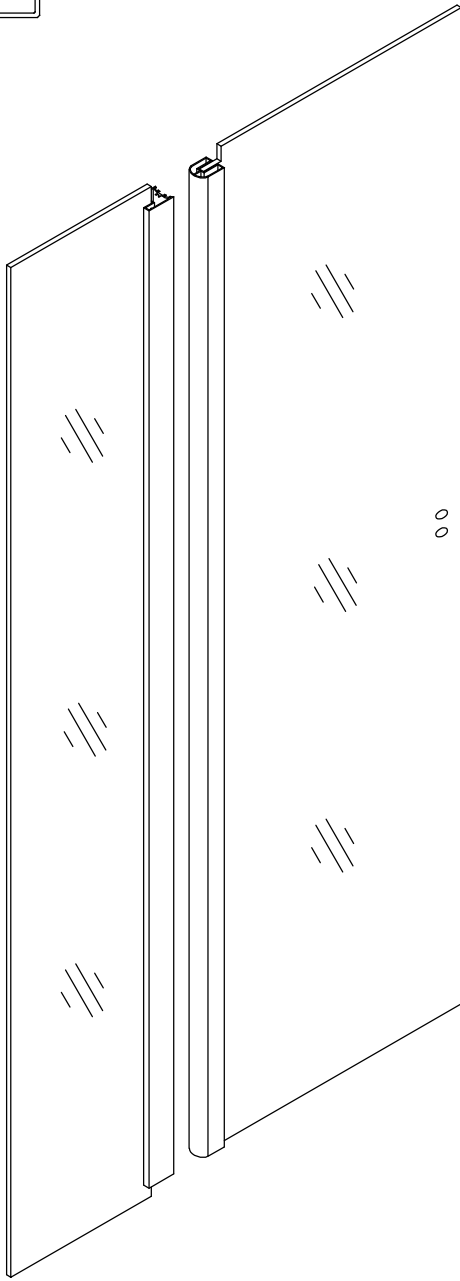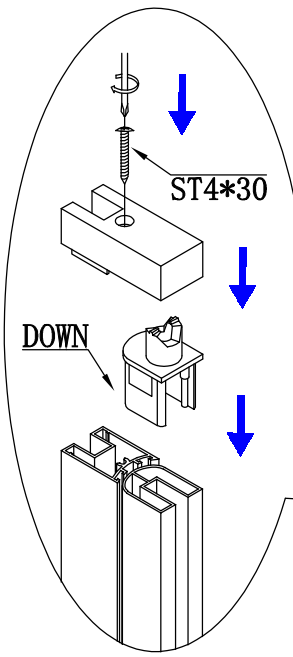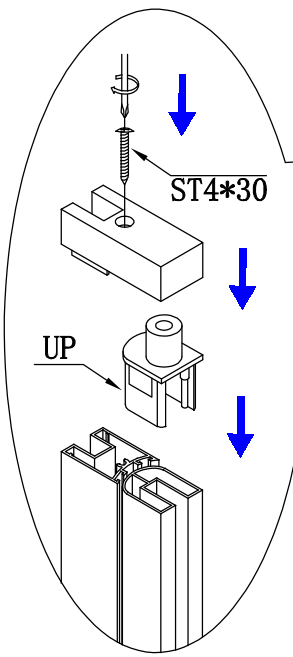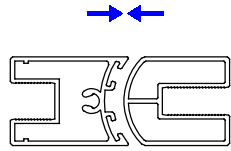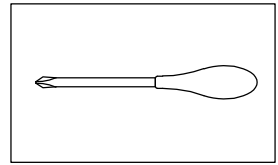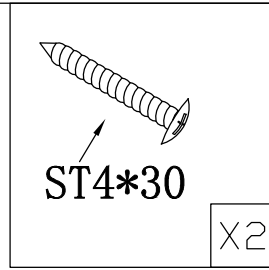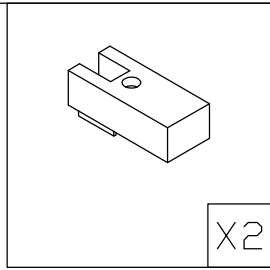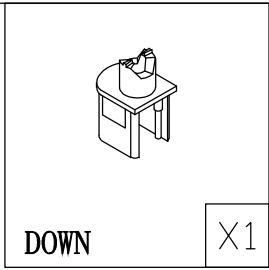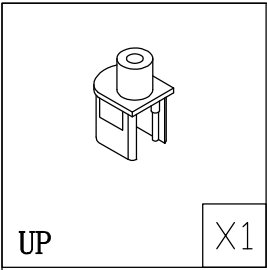

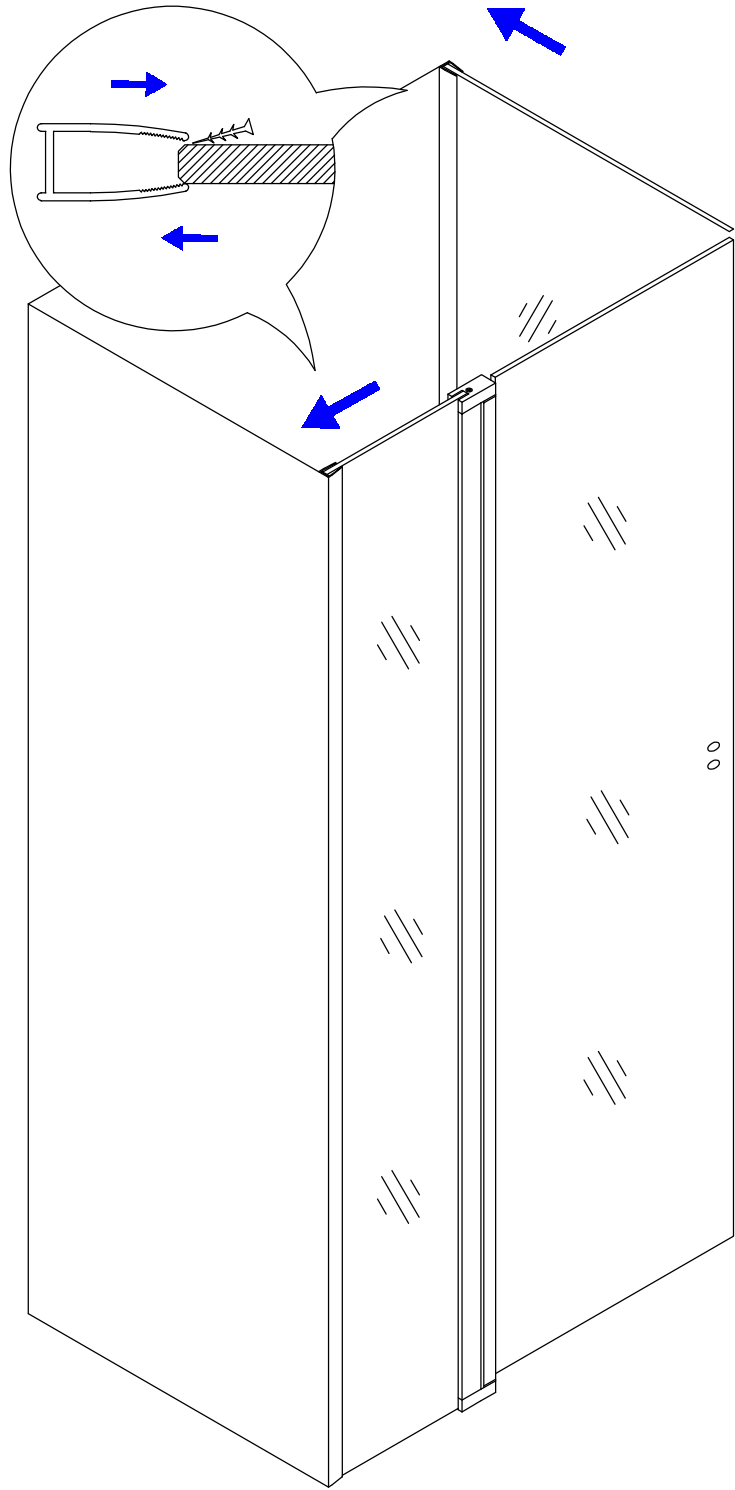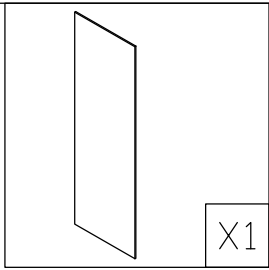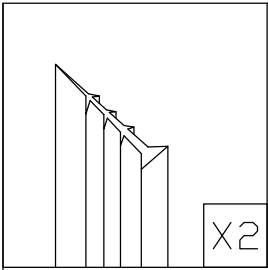

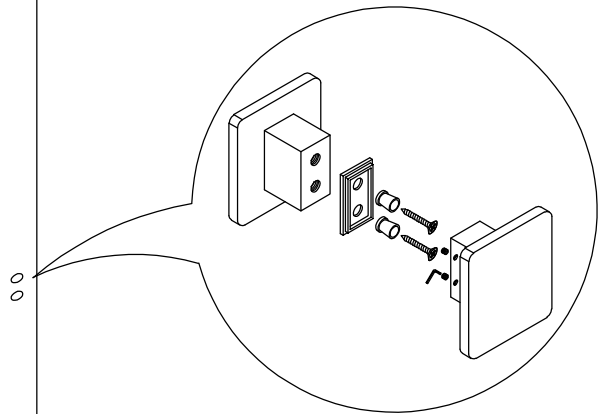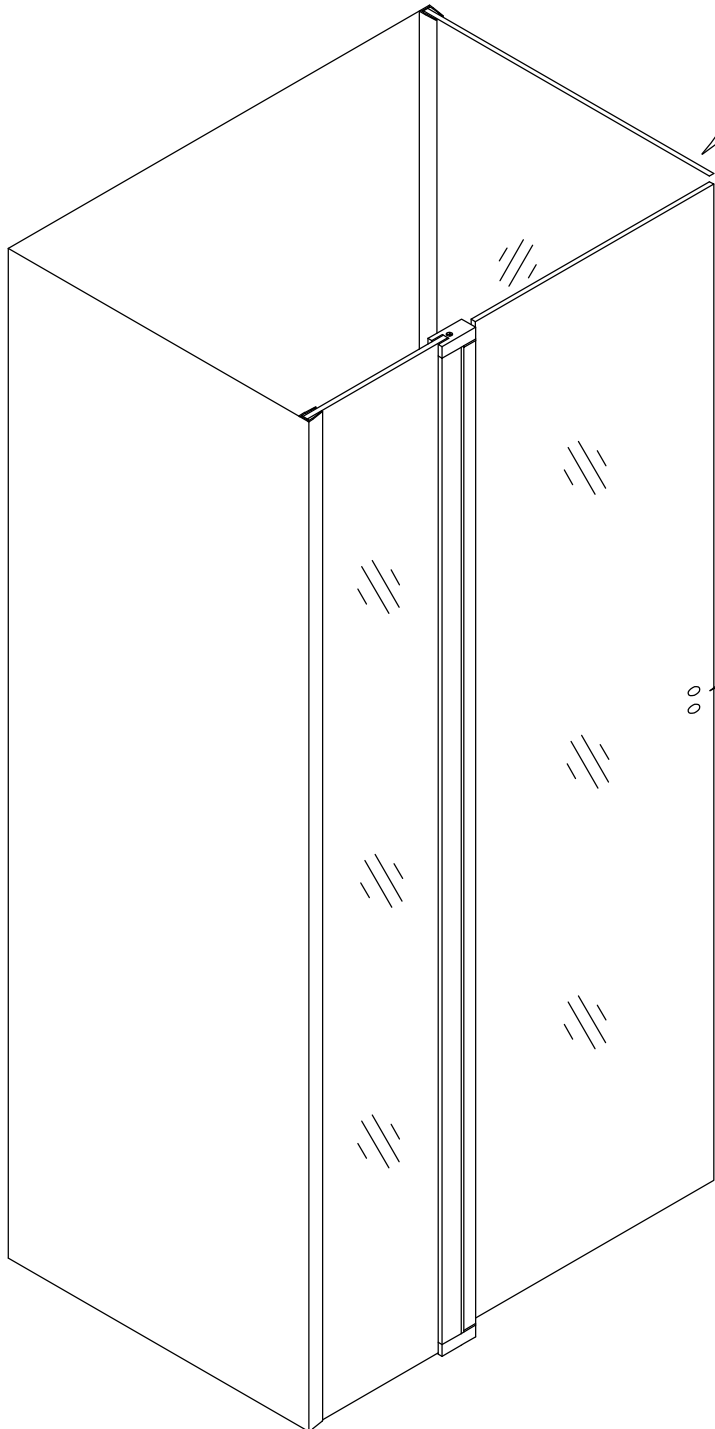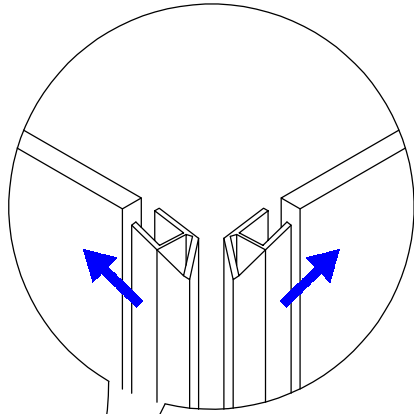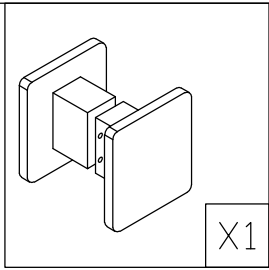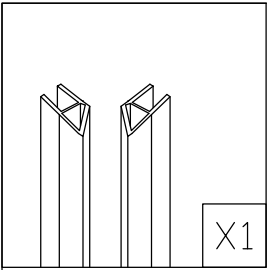

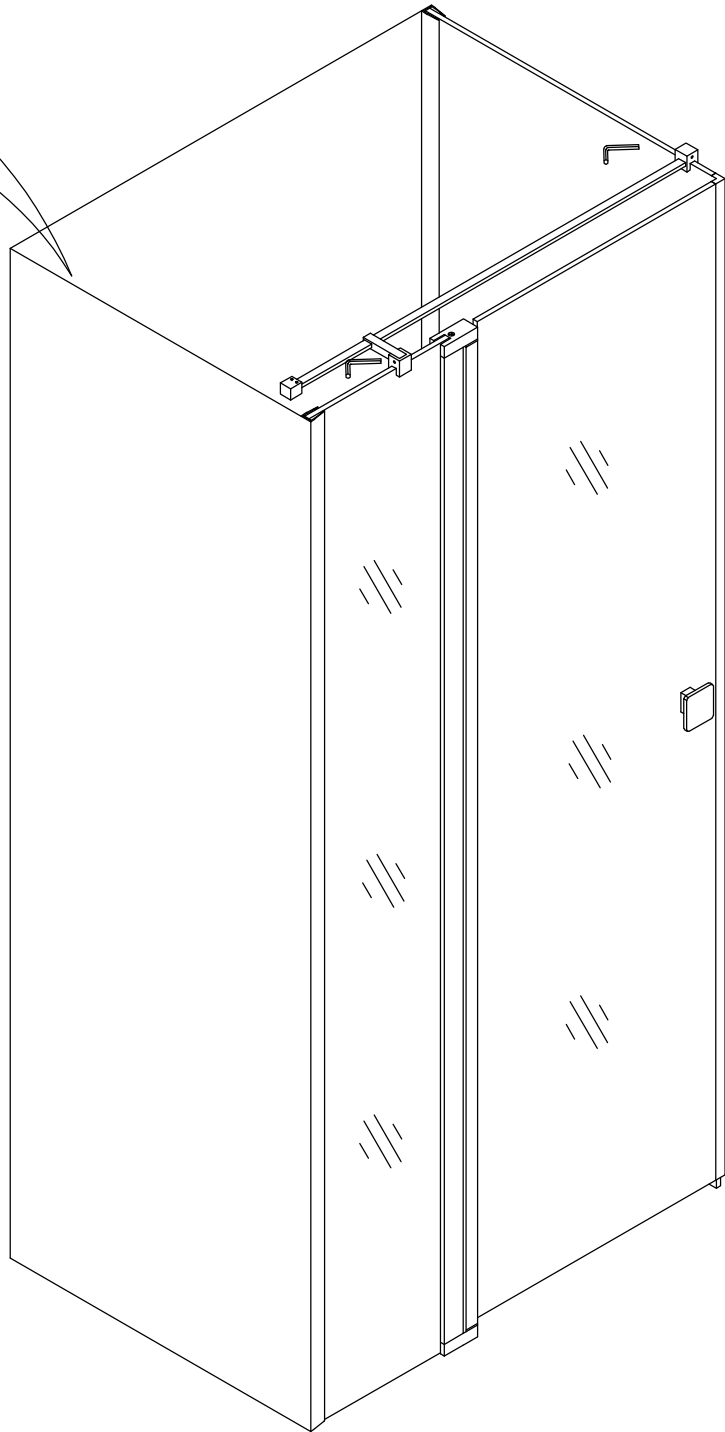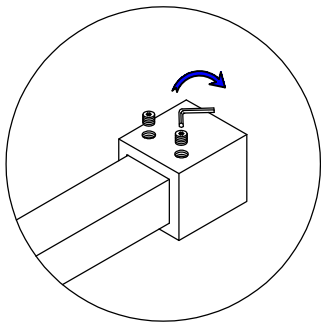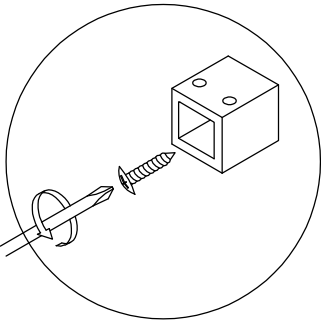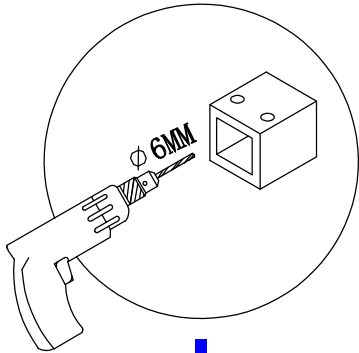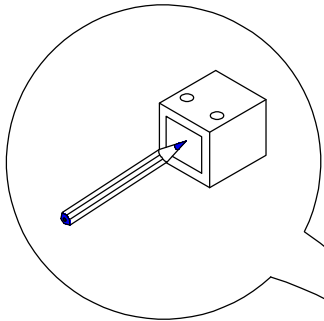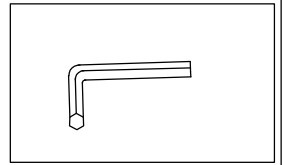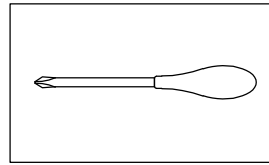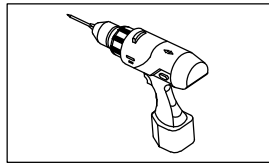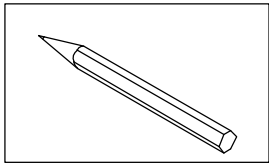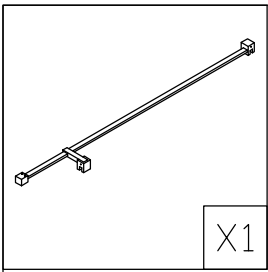

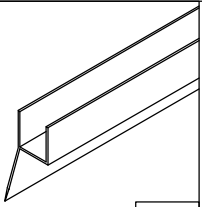

X1

