

Karbantartási Útmutató és Garanciális Feltételek

MDF, Fóliás Fürdőszobabútorokhoz

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Biztosak vagyunk benne, hogy ez a kiváló minőségű bútor hosszú éveken át hasznos és esztétikus része lesz fürdőszobájának !

A Homedepo által forgalmazott bútorok magas minőségű, nedvességtűrő **MDF** alapanyagból készülnek, de élettartamuk megőrzéséhez az alábbi előírások betartása elengedhetetlen. **Kérjük összeszerelés előtt olvassa el az alábbiakat!**

1. Telepítési szabályok (A garancia feltétele)

- **Összeszerelés:** Csak tiszta, puha felületen (pl. szőnyegen vagy a bútor kartondobozán) szerelje össze a bútort, hogy elkerülje a termék karcolódását, sérülését!
- **Sérült alkatrész:** Amennyiben a kicsomagoláskor sérülést észlel, **ne kezdje meg az összeszerelést!** Készítsen fotót és jelezze a forgalmazónak, mert az összeszerelés megkezdése a sérült elem elfogadását jelenti.
- **Távolság a vízforrástól:** A bútort úgy kell elhelyezni, hogy azt közvetlen vízszugár (zuhany, kádperem mellé építésnél fröccsenő víz) ne érje. Amennyiben a bútor közvetlenül kád vagy zuhany mellé kerül, **vízáró üvegfal** vagy paraván használata kötelező.
- **Szellőzés:** A fürdőszobában biztosítani kell a megfelelő szellőzést (ventilátor vagy ablak), hogy a páratartalom ne maradjon tartósan **60-70% felett**.
- **Éltömítés:** A falhoz vagy mosdókaagylóhoz illeszkedő éleket a szereléskor **szaniter szilikonnal** le kell zárni, megakadályozva a víz beszivárgását a bútor mögé vagy az élekhez.

2. Tisztítás és Ápolás

- **Tilos a vegyszeres súrolás:** Ne használjon szemcsés súrolószert, savas (pl. vízkőoldó), lúgos vagy ammónia tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsítják a fólia felületét és színét.
- **Puha törlőkendő:** A tisztításhoz kizárólag enyhén nedves, puha (mikroszálas) törlőkendőt használjon, majd a felületet **azonnal törölje szárazra**.
- **A "Állóvíz" tilalma:** Ha víz kerül a bútor felületére, éleire vagy a mosdó alatti részre, azt haladéktalanul el kell távolítani. A fólia illesztéseinél beszivárgó víz a bútor belső szerkezetének visszafordíthatatlan duzzadását okozhatja.

3. Garanciális korlátozások

A jótállási igény nem érvényesíthető az alábbi esetekben:

- **Nedvesség okozta duzzadás:** Olyan károsodások (pl. az élfólia felválása, az MDF lap megdagadása), amelyek a nem megfelelő szellőzés, a felületen hagyott állóvíz vagy a hiányos szilikonozás miatt következtek be.
- **Hőhatás:** Erős sugárzó hő (pl. közvetlen radiátor mellé helyezés) okozta fóliazsugorodás vagy elszíneződés.
- **Szakszerűtlen összeszerelés:** A lapraszerelt bútorok nem megfelelő, vagy nem szakszerű összeállítása (pl. túlhúzott csavarok, fordítva beszerelt elemek,) miatti mechanikai sérülések.
- **Vegyí sérülés:** Kozmetikai szerek (hajfesték, körömlakklemosó, erős parfümök) által okozott foltok vagy maródások.



Maintenance Guide and Warranty Terms For MDF Foil-Wrapped Bathroom Furniture

Thank you for choosing our product! We are confident that this high-quality furniture will be a functional and aesthetic part of your bathroom for many years to come.

The furniture distributed by Homedepo is made of high-quality, moisture-resistant MDF material. However, following the regulations below is essential to preserve its lifespan. **Please read the following instructions before assembly!**

1. Installation Rules (Condition of Warranty)

- **Assembly:** Assemble the furniture only on a clean, soft surface (e.g., carpet or the furniture's cardboard box) to avoid scratching or damaging the product!
- **Damaged Parts:** If you notice any damage upon unpacking, **do not proceed with the assembly!** Take a photo and notify the distributor, as starting the assembly constitutes acceptance of the damaged component.
- **Distance from Water Sources:** The furniture must be positioned so that it is not exposed to direct water jets (showering or splashing water when installed next to a bathtub). If the furniture is placed directly next to a bathtub or shower, the use of a watertight glass wall or screen is mandatory.
- **Ventilation:** Proper ventilation (fan or window) must be ensured in the bathroom to prevent humidity from remaining consistently above 60-70%.
- **Edge Sealing:** Edges adjacent to the wall or washbasin must be sealed with **sanitary silicone** during installation to prevent water from seeping behind the furniture or into the edges.

2. Cleaning and Care

- **Chemical Scrubbing Prohibited:** Do not use abrasive scouring agents, acidic (e.g., limescale removers), alkaline, or ammonia-based cleaners, as these will damage the surface and color of the foil.
- **Soft Cloth:** Use only a slightly damp, soft (microfiber) cloth for cleaning, then **wipe the surface dry immediately.**
- **"Standing Water" Prohibition:** If water gets on the furniture surface, edges, or the area under the basin, it must be removed without delay. Water seeping into the foil joints can cause irreversible swelling of the furniture's internal structure.

3. Warranty Limitations

Warranty claims cannot be enforced in the following cases:













- **Moisture-Induced Swelling:** Damages (e.g., peeling of edge foil, swelling of the MDF board) resulting from inadequate ventilation, standing water left on the surface, or insufficient silicone sealing.
- **Heat Exposure:** Shrinkage or discoloration of the foil caused by strong radiant heat (e.g., placement directly next to a radiator).
- **Improper Assembly:** Mechanical damage resulting from incorrect or unprofessional assembly of flat-pack furniture (e.g., over-tightened screws, components installed backwards).
- **Chemical Damage:** Stains or corrosion caused by cosmetic products (hair dye, nail polish remover, strong perfumes).

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy a HOMEDEPO-t választotta!

Kérjük olvassa el az útmutatót mielőtt beszereli a terméket és kérjük jövőbeli hivatkozás szempontjából tartsa meg az útmutatót

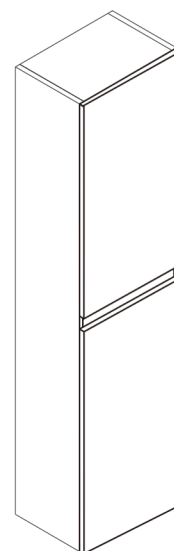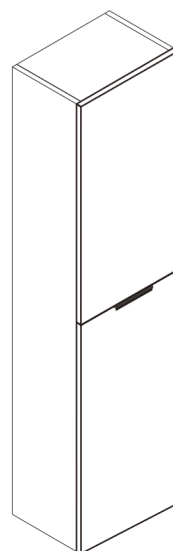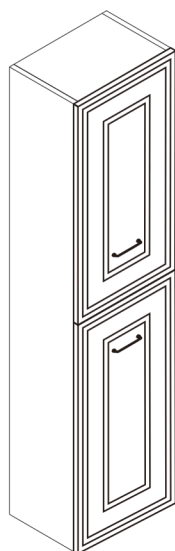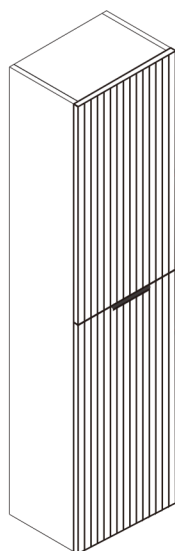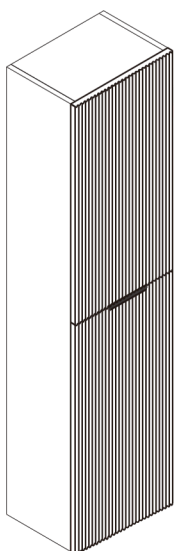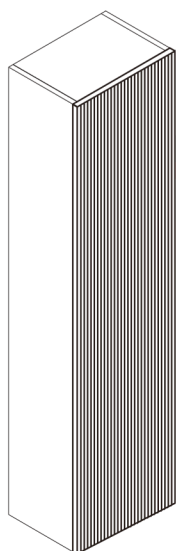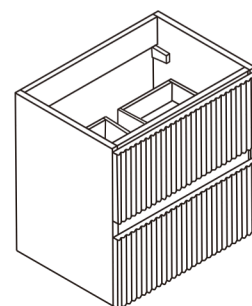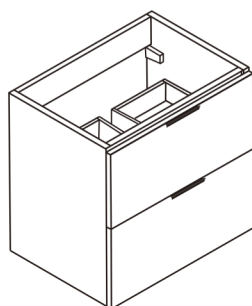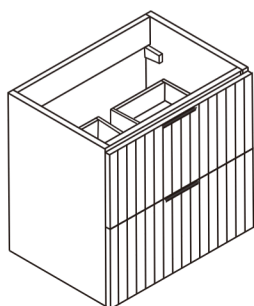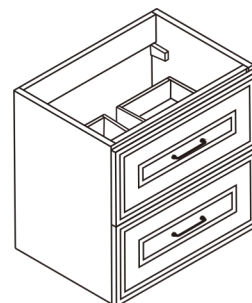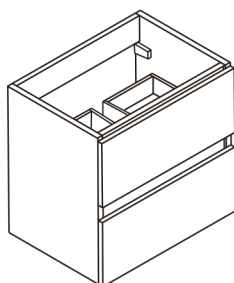
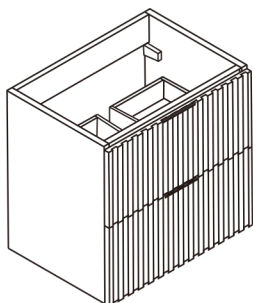


- Több emberes beszerelés
- Eszközök szükségesek
- Szakember általi beszerelés javasolt

Kérjük olvassa el az alábbi szekciót mielőtt megkezdí a beszerelését az új termékének.

1. Ha bármilyen hibát talál, kérjük, ne szerelje be a terméket, mivel a beépített termékeket nem áll módunkban visszavenni.
2. Javasoljuk, hogy szakember végezze el a beszerelést, mivel a nem megfelelő beszerelésből adódó problémákat nem fogadja el a beszállító
3. Kézzel előállított, és néhány esetben kézzel festett terméket vásárolt, ezért előfordulhatnak apróbb tökéletlenségek amiket a beszállító elfogadhatónak vél meg.
4. Ez a termék vízálló, de nem vízhatlan. Semmilyen körülmények között ne hagyjon kiömlött folyadékot vagy fröccsenést - még vizet sem - a felületeken. Minden kiömlést vagy fröccsenést azonnal szárazra kell törölni, ellenkező esetben a termék élettartama lerövidülhet, és a garancia érvényét vesztheti.
5. Kerülje a közvetlen napfényt, mivel elszínezheti a terméken a festett felületeket
6. A szállítás közbeni mozgás miatt az ajtókat és fiókokat szükséges lehet a beszerelést követően beállítani.
7. A padlón álló egységeket a hátsó tartólécen keresztül a falhoz kell rögzíteni megfelelő rögzítőelemekkel. (nem tartozék)
8. A mosdóegységeket a fentiek szerint kell rögzíteni. A mosdót, ahol lehetséges, Fischer csavarokkal kell is rögzíteni kell a mosdó alatti rögzítési pontokon keresztül. (nem tartozék) Megjegyzés: Nem minden mosdó rendelkezik ilyen rögzítési lehetőséggel.
9. A falra szerelhető egységeket a fali rögzítőkonzolokkal vagy megfelelő fali rögzítőelemekkel kell a falhoz rögzíteni, ha nem tartozékok. További támasztás ajánlott "L" konzolok használatával (nem tartozék).
10. Ha válaszfalra vagy lambériás falra szereli az egységeket, megfelelő keretszerkezetet kell beépíteni a mosdók és egységek alátámasztására.
11. Amennyiben az egységeket vagy munkalapokat ki kell vágni a vezetékek számára, minden nyers élet le kell zárni a víz beszivárgása ellen.

Zsanér beállítás

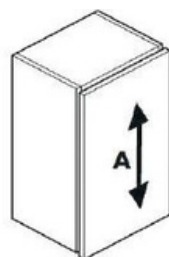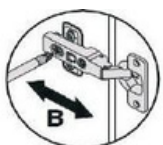


A - Függőleges

Mindegyik "A" csavart lazítsa meg a zsanérokon. Igazítsa be az ajtót majd feszítse meg a csavarokat



B - Oldalsó

Lazítsa meg a "B" csavart. Igazítsa be az ajtót majd feszítse meg a csavart

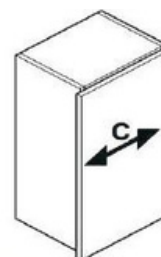

C - Vízszintes


Lazítsa meg a "B" csavart egy feles fordítással. Fordítsa meg a "C" csavart amíg nem áll helyre az ajtó pozíciója majd feszítse meg a "B" csavart

Fiók be-/kiszzerelés


Hogy kiszerezze a fiókot, kövesse az "A" lépést és távolítsa el a rögzítőelemet, majd folytassa a "B" lépéssel.

Hogy behelyezze a fiókot, kövesse a "B" lépést majd hajtsa végre az "A" lépést, hogy fixálja a rögzítőelemet.


Ha a fiók elhelyezkedésén igazítani kell, akkor kövesse a "C" lépést, hogy a csavarokat beigazítsa.

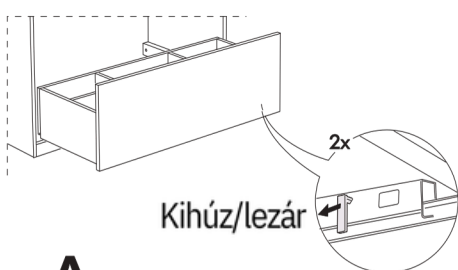

A

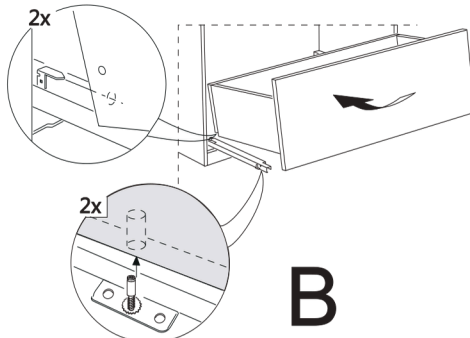


B

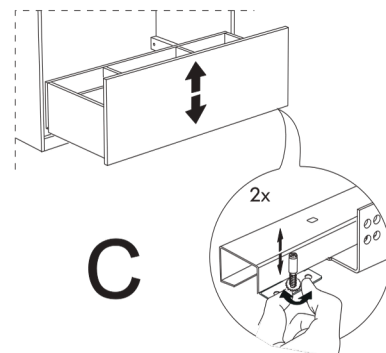


C

Az előlap felszerelése a szekrénytestre
A fogantyúk felszerelése a szekrénytestre


1

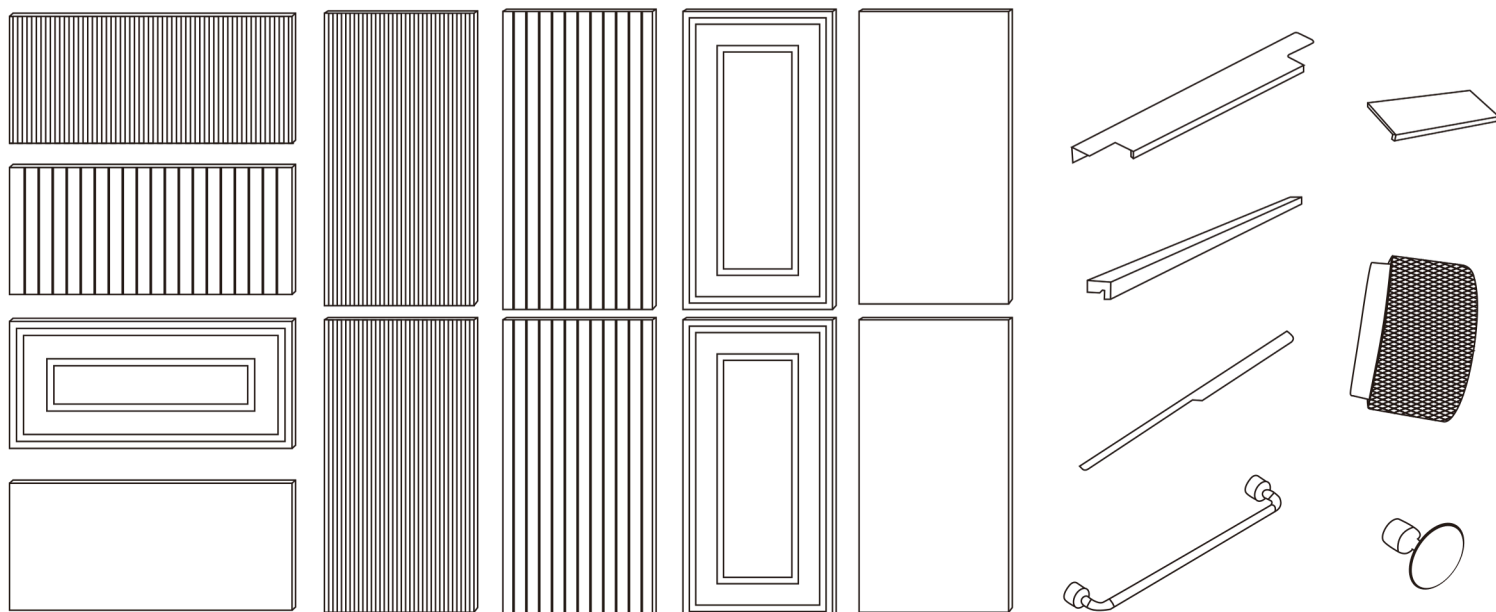

2

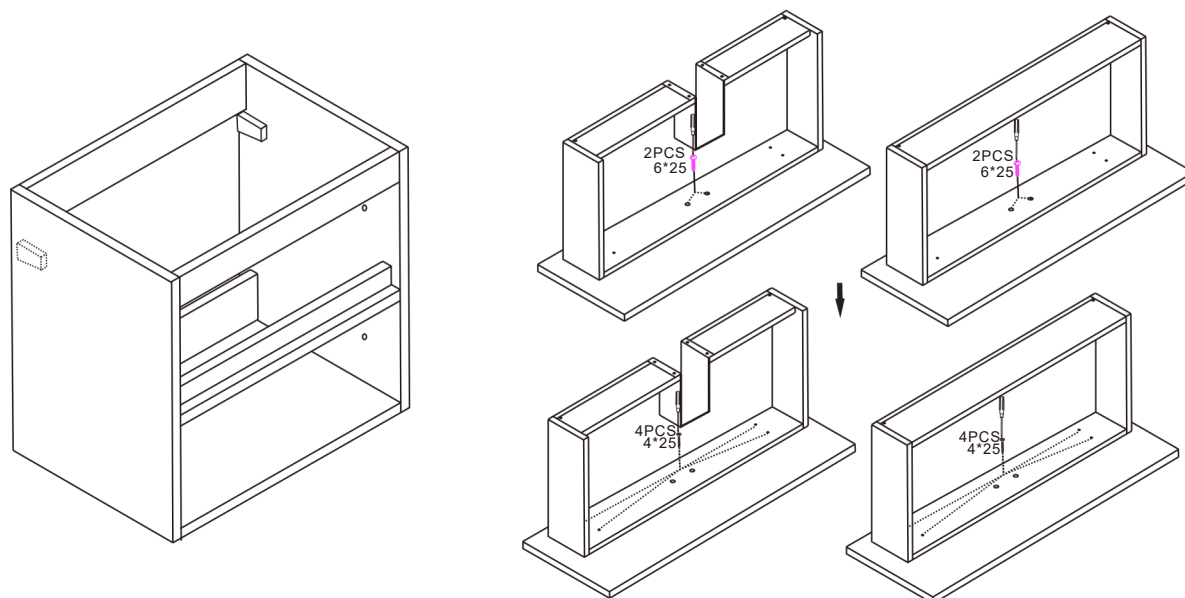



3

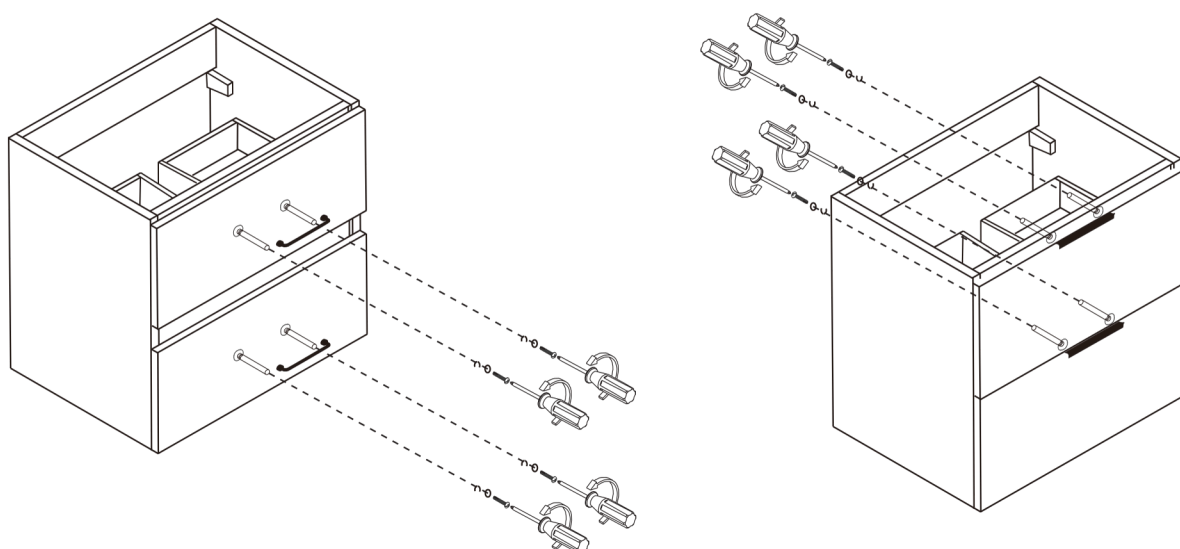


Fali szekrény felszerelése

A fő szekrény és a kisebb oldalszekrény összeszerelése


1

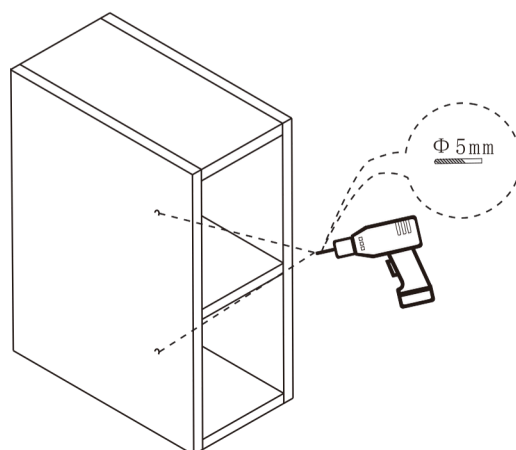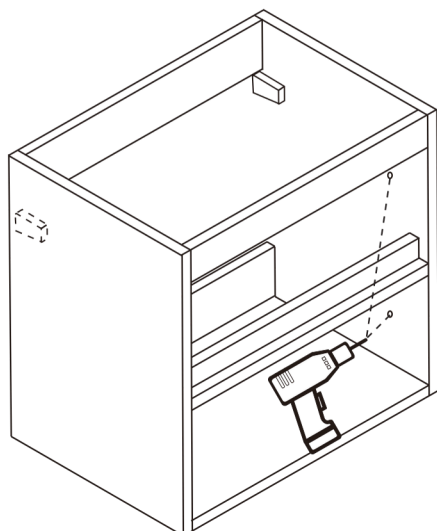


2 A fő szekrény szükség
esetén jobbra is
összeszerelhető.

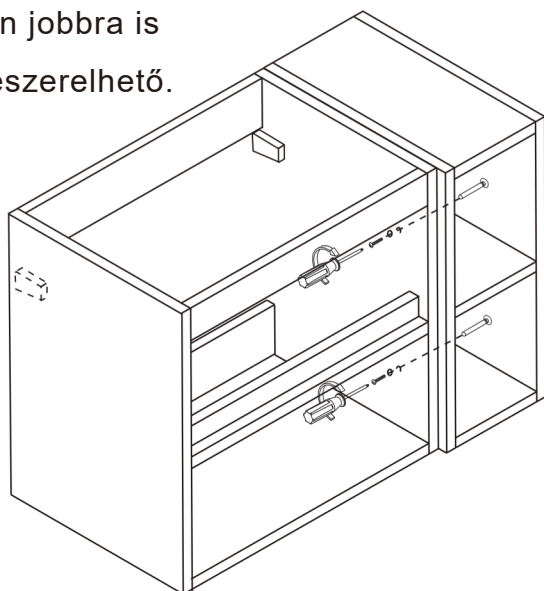


3

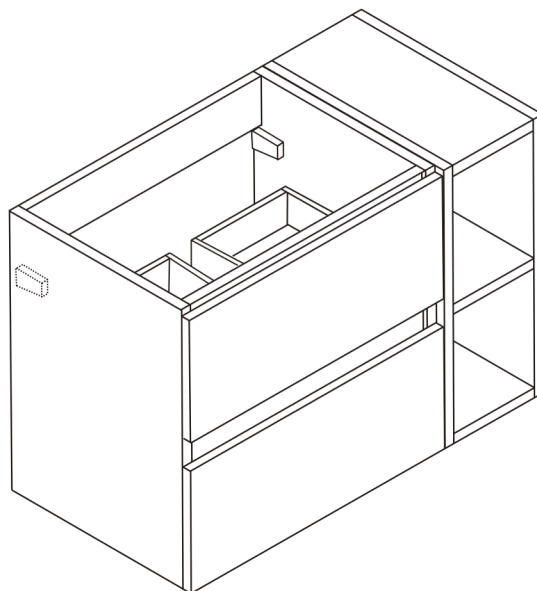

3

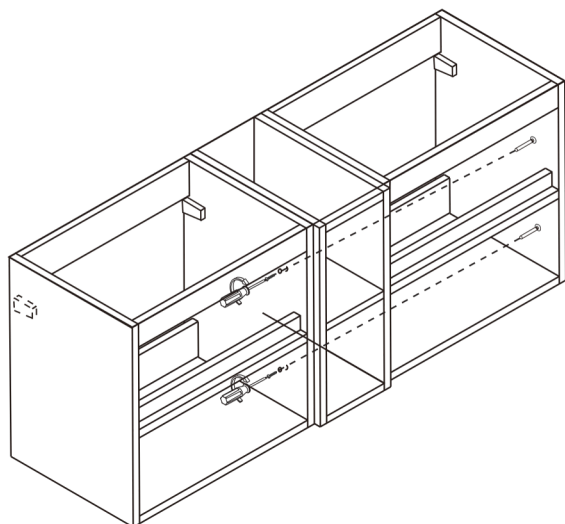


4

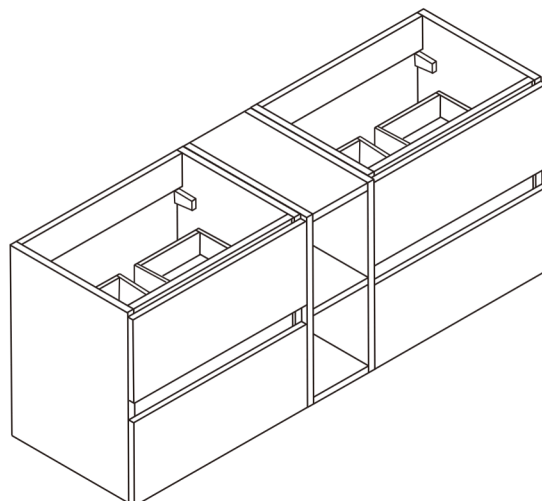


Falra függesztett egység felszerelése (a rögzítőelemek a dobozban találhatóak)
 Kérjük, mérje meg az egységen található két konzol közötti L távolságot, valamint a H magasságot a vásárló által meghatározott igény szerint.
 A standard magasság 850 mm, amely a padlótól a mosdókagyló tetejéig értendő.

1

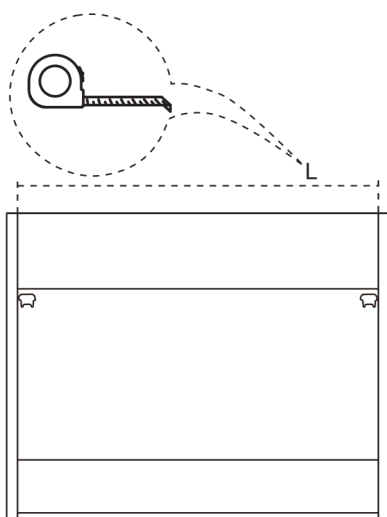


Szekrény	Lyukak közti távolság (L)
600mm	570mm
800mm	770mm


2

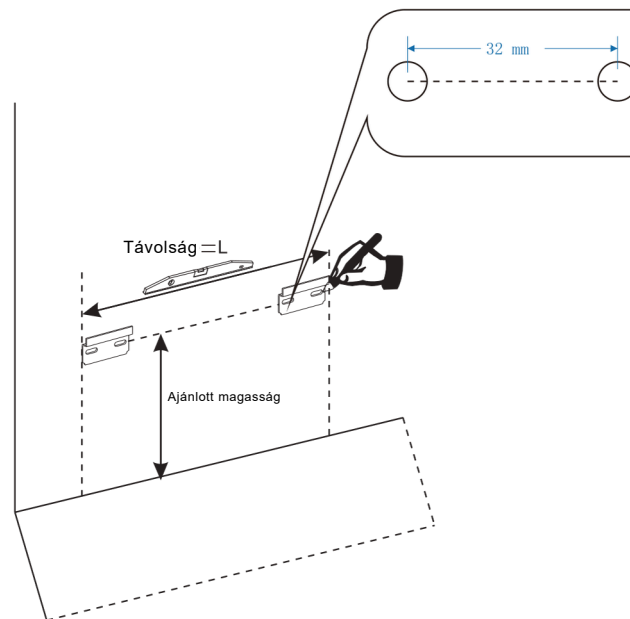


3

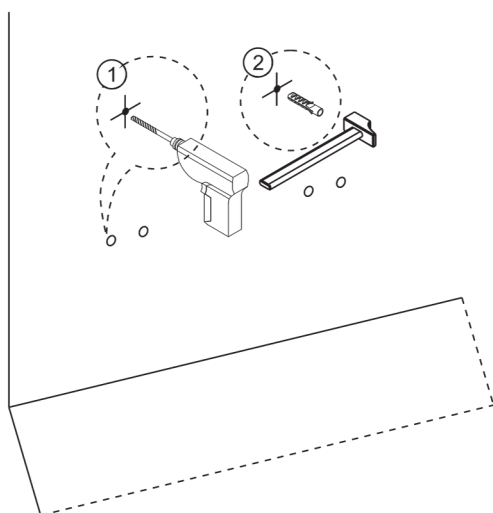

4

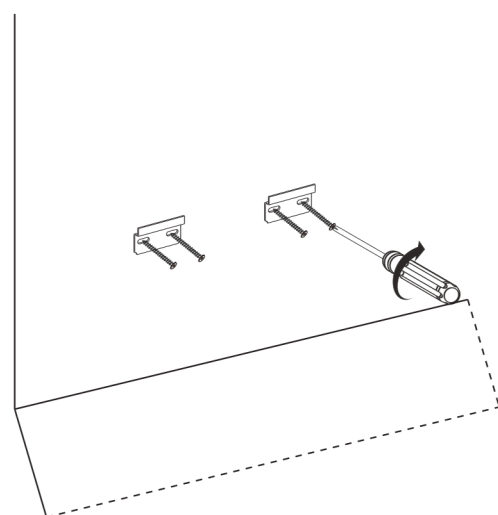


5

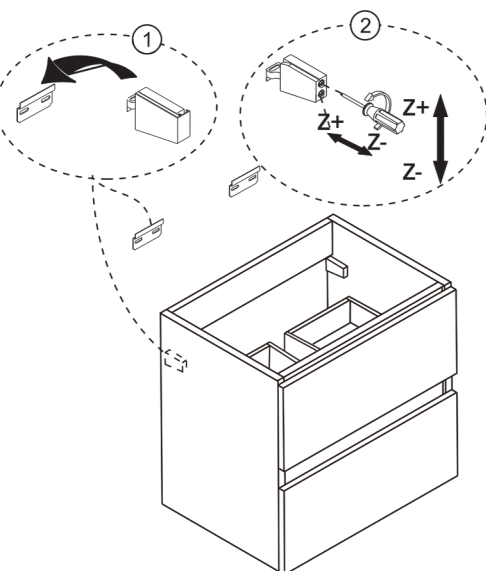







1 segítő bizonyos feladatokhoz

6








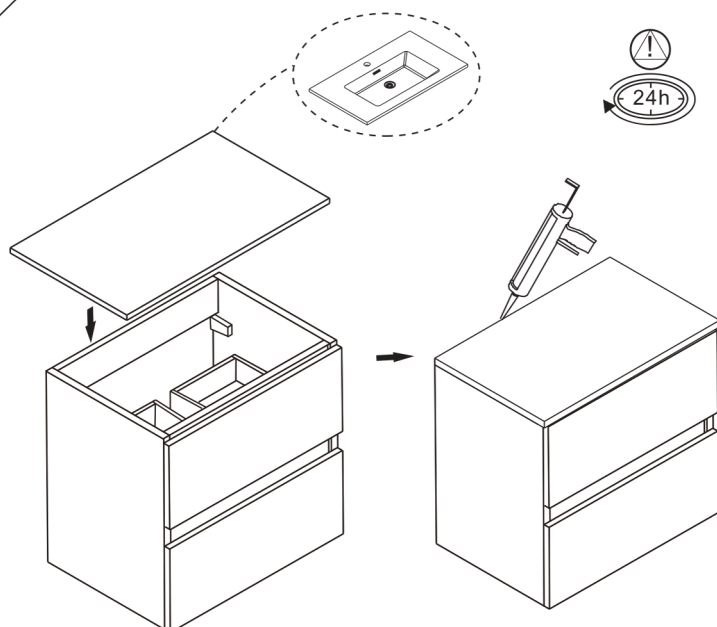


Oldalszekrény felszerelése

Szerelje fel az előlapokat az oldalszekrényre.

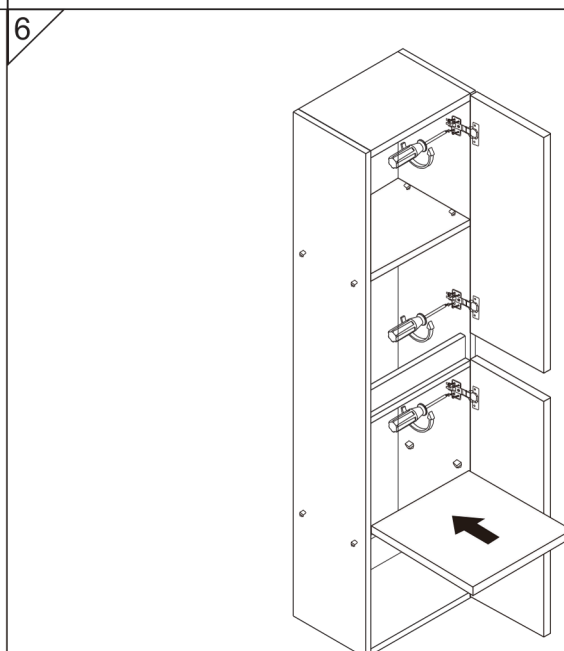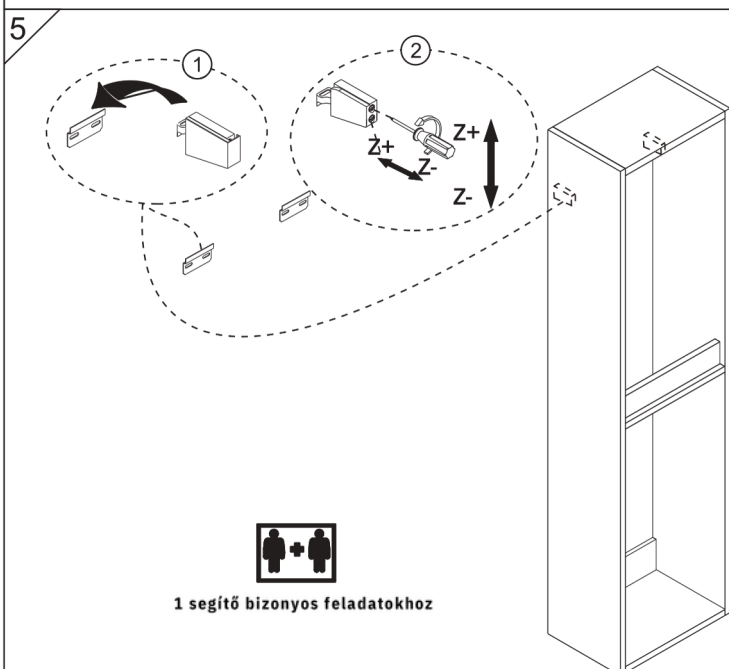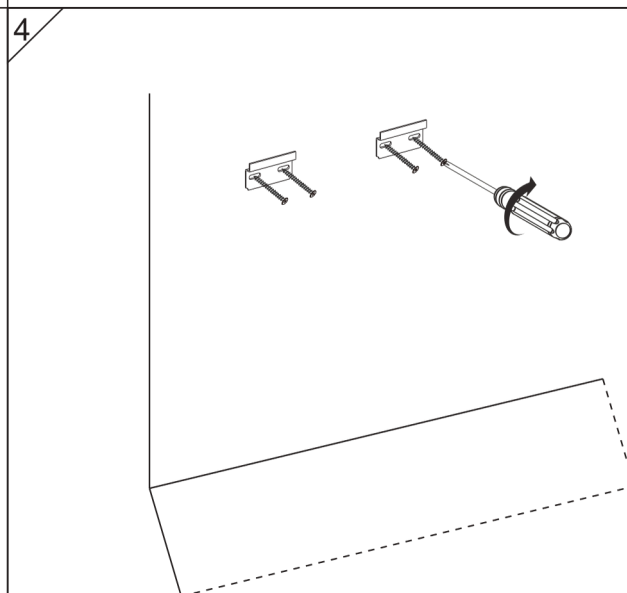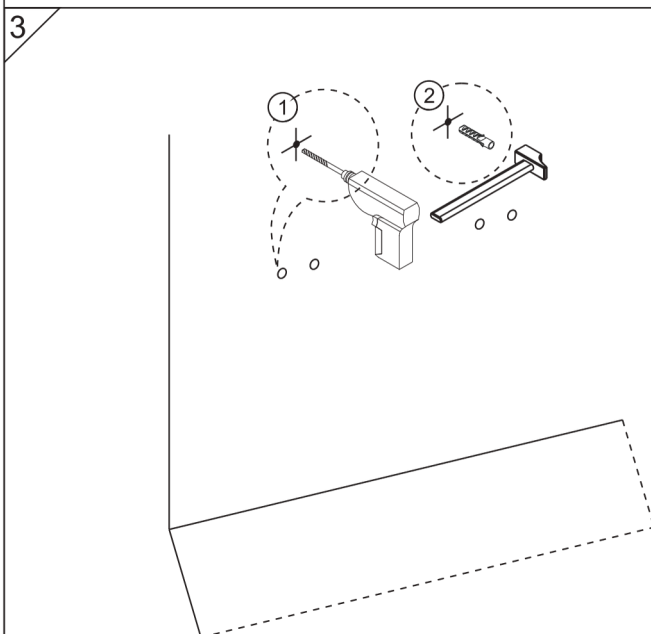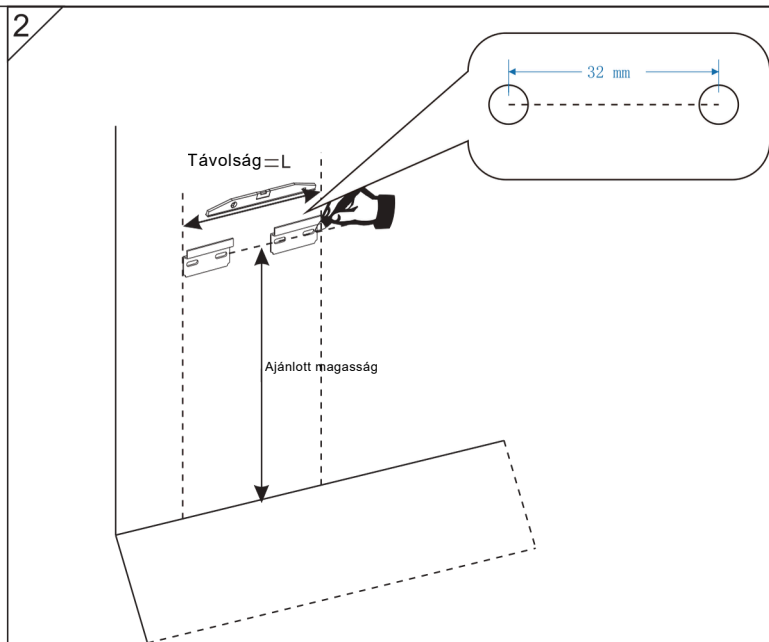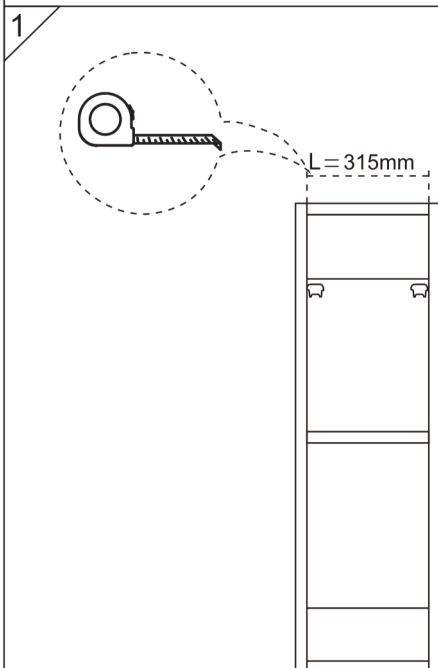

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK A BESZERELÉSHEZ

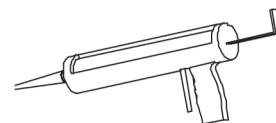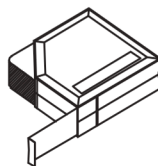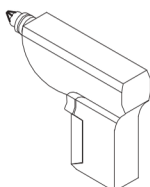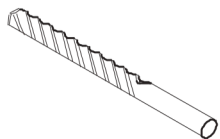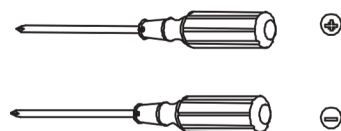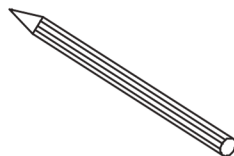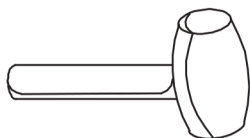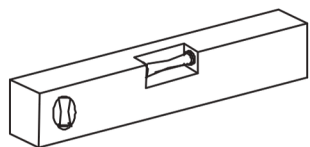

- Tisztítás kizárólag puha ruhával és meleg szappanos vízzel
- Ne használjon súrolószereket
- Használat után törölje szárazra ruhával a felületet

További információért látogasson el a “homedepo.eu” webcímre

Elérhetőségek:

- **Email:** ugyfelszolgalat@homedepo.eu
- **Telefon:** +36 62 998 310
- **Telephely:** 6773 Klárafalva, Ipari Park 058/16