


FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Álló WC

Padlóhoz rögzítő készlet

Az alábbi alkatrészeket tartalmazza:

- Csavartakaró kupak
- A bidéhez rögzítő konzolcsavar
- Csavarhüvely
- „L” alakú padlórögzítő konzol
- Padlórögzítő csavar
- Csavaralátét
- Tipli

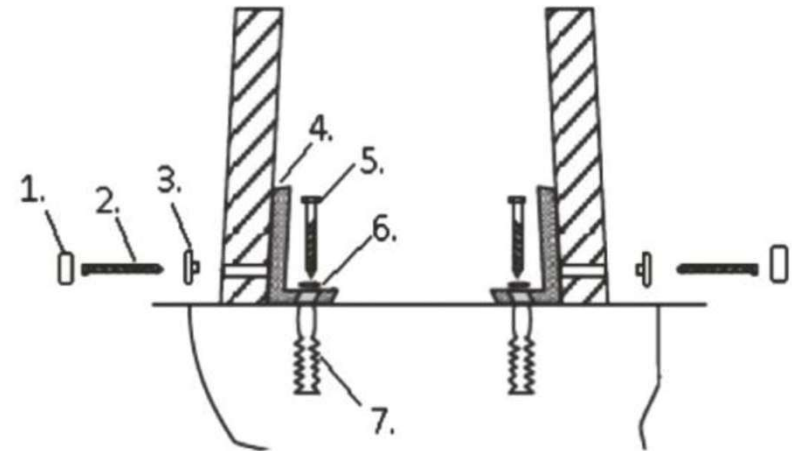

Szükséges szerszámok


Biztonsági figyelmeztetés

Fal vagy padló fúrása előtt mindig ellenőrizd, hogy a fúrás helyén nincsenek rejtett elektromos vezetékek, kábelek vagy vízvezetékek. Elektromos szerszámok használatakor mindig viselj megfelelő védőfelszerelést, például védőszemüveget és hallásvédőt.


A szereléshez szükséges szerszámok

A szereléshez szükséges szerszámok nem tartozékaik a terméknek.


Tools for installation (not supplied)

		
Electric drill	PTFE Tape	Spirit Level
		
Wrench	Screw driver	


1. Készítse elő a csöveket a megadottak szerint. (A WC-öblítőcső és a WC-csatlakozó méretre vágása szükséges lehet.)
2. A könnyebb illesztés érdekében vigyen fel kis mennyiségű kenőanyagot (például mosogatószert) a csövek tömítéseire. Ezután tolja a WC-t a kész falhoz / WC-bútorhoz úgy, hogy a csövek teljesen csatlakoztatva legyenek.

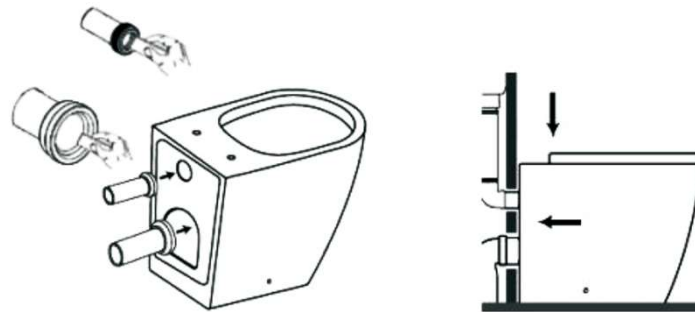

3. Győződjön meg arról, hogy a WC-csésze vízszintesen áll, és teljesen a falhoz van tolva. Ezután jelölje meg a csésze külső szélén, mindkét oldalon a rögzítési pontok helyét, a WC-csésze oldalfalán található rögzítőfuratokkal egy vonalban.

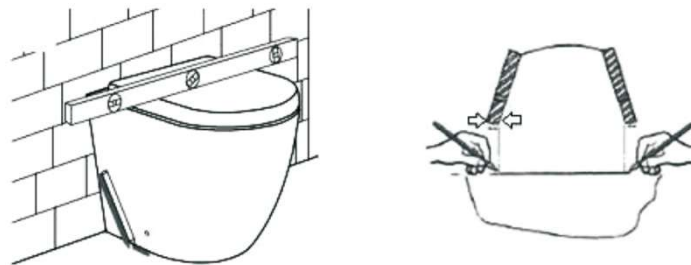


4. Vegye le a WC-csészét a helyéről, majd fordítsa meg. Mérje meg a WC-csésze oldalfalának vastagságát, és az eredeti jelöléstől befelé, a rögzítőfurattal egy vonalban készítsen egy újabb jelölést az alábbi ábra szerint. Ismételje meg a műveletet a másik oldalon is.

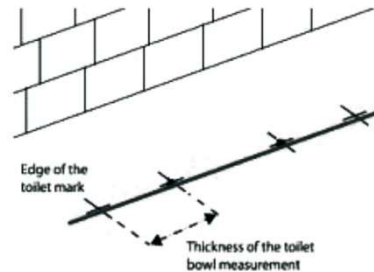


5. Ha „L” alakú konzolt használ, helyezze a konzol elülső szélét a belső jelöléshez, majd jelölje meg a csavarfurat helyét, ahol a konzolt a padlóhoz kell rögzíteni. Ismételje meg a műveletet a másik oldalon is.



6. Távolítsa el a konzolokat, majd fúrja ki a furatokat. Ügyeljen arra, hogy a fúrás során ne sérüljenek meg csövek vagy vezetékek.

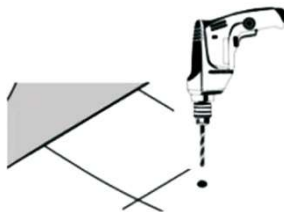


7. Ha tömör padlóra szereli a WC-t, helyezze be a dübeleket a kifúrt furatokba, majd üttögesse őket a padló síkjáig. Ezután helyezze a konzolokat a kifúrt furatokra, illetve a dübelek fölé, majd a csavarokat és alátéteket a konzolokon keresztül behelyezve rögzítse azokat.

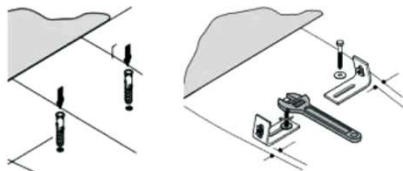


Megjegyzés: A specifikációtól függően a rögzítőelem nem villáskulccsal használható, hanem csavarhúzóval.

8. A konzolok rögzítése után helyezze vissza a WC-csészét, majd tolja teljesen hátra a falhoz úgy, hogy a rögzítőfuratok egy vonalba kerüljenek a padlóhoz rögzített konzolokkal.

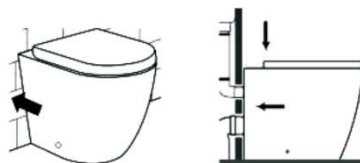

9. A megfelelő illeszkedés után a mellékelt rögzítőelemek segítségével rögzítse a WC-csészét a helyére. Ne húzza túl szorosra a csavarokat. Végül helyezze fel a csavartakaró kupakokat.

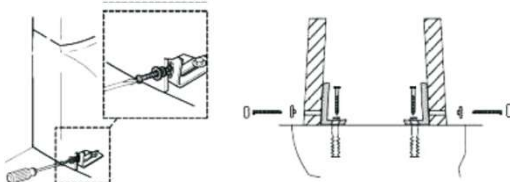

10. A szerelés befejezése után a WC-csésze alsó pereme mentén vékony szilikonréteg helyezhető fel.

- **Karbantartás, ápolás és tisztítás**

- **Karbantartás**

- A fenti hibaelhárítás során ismertetett karbantartási műveletekhez hozzá kell férni a tartály belső részeihez, ezért a vízellátást el kell zárni. További útmutatásért kérjük, olvassa el a WC-tartályhoz mellékelt szerelési útmutatót.

- **Megjegyzés:** Bármilyen belső karbantartási művelet elvégzése előtt zárja el a vízellátást.

- **Tisztítás**

- A termék felületének megőrzése érdekében minden használat után törölje át tiszta, nedves ruhával. Szükség esetén enyhe tisztítószeres oldat is használható. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy olyan anyagokat, amelyek károsíthatják vagy megkarcolhatják a felületet. Az ilyen tisztítószerek vagy anyagok használata a garancia érvényességét megszüntetheti.