




HOMEDEPO

Homedepo Gránit mosogatótálca beszerelési útmutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Biztosak vagyunk benne, hogy ez a kiváló minőségű gránit mosogató hosszú éveken át hasznos és esztétikus része lesz konyhájának!


Szükséges szerszámok:

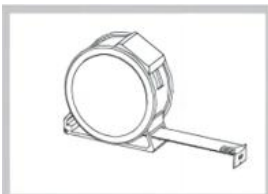

Mérőszalag




Ceruza

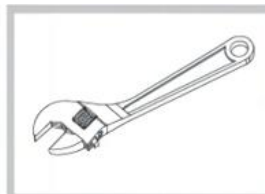

Villáskulcs



Védőszemüveg

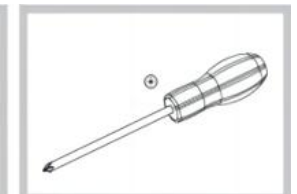


Csillagsavarhúzó




Szilikon




laposfejű csavarhúzó

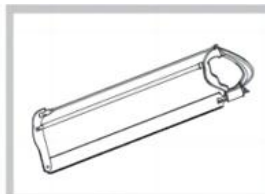

fémfűrész

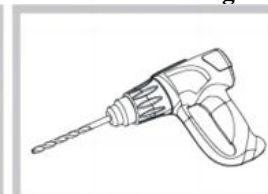


Fúrógép

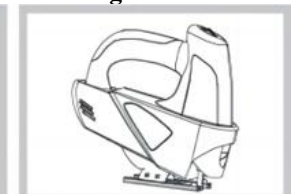

Szűrőfűrész

BESZERELÉSI TANÁCSOK

- Javasoljuk, hogy a mosogató beépítését megfelelő szakember végezze, továbbá javasolja, hogy a szekrény és a munkalap végleges méreteinek meghatározásához magát a terméket is használják.
- Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a mosogató nem sérült-e. A gyártó nem vállal felelősséget a beszerelés során keletkezett, vagy a szakszerűtlen beépítésből eredő károkért.
- A saját biztonsága érdekében ügyeljen a megfelelő szerszámok használatára és mindig viseljen egyéni védőeszközöket.
- A legpontosabb kivágás érdekében javasoljuk, hogy a tényleges mosogatót is használja mintának.

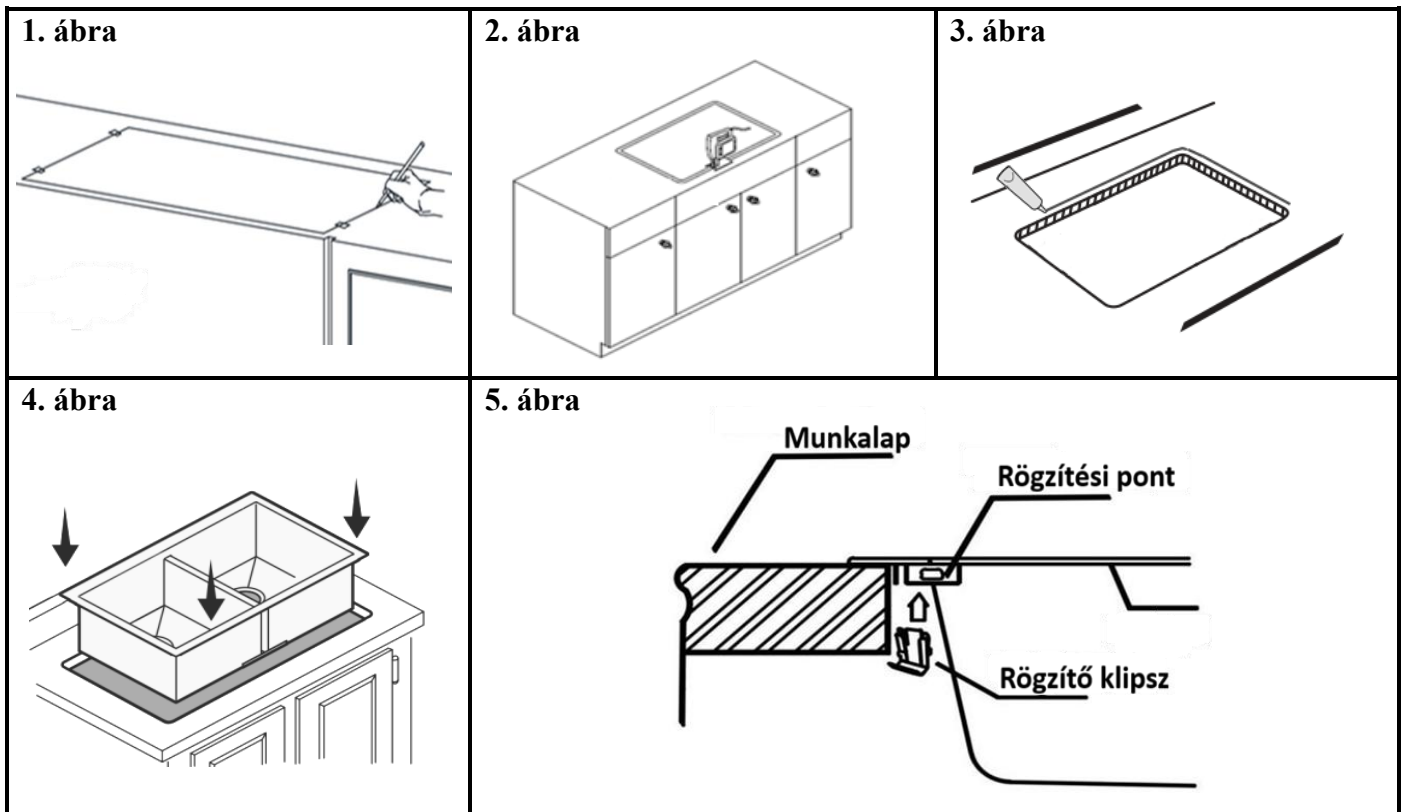

1. lépés – Vegyen fel védőkesztyűt, és vegye ki az új mosogatót a kartondobozból.

2. lépés – Amennyiben a mosogatót új munkalapba szereli, kövesse az ábrán látható utasításokat, és rajzolja be a vágási vonalakat a rajz szerint. (**1. ábra**)

3. lépés – Szűrőfűrész (dekopírfűrész) segítségével kezdje el a vágást az előfűrt lyuktól a kijelölt vonal mentén. (**2. ábra**)

4. lépés – Tisztítsa meg a mosogató peremét és a munkalap kivágott részének alulso felét. Győződjön meg róla, hogy a felület sima és zsírmentes. A beszereléshez **KÖTELEZŐ 100% tisztaságú szilikont** használni. Ajánljuk, hogy a munkalap vágott felületét vékonyan kenje be szilikonnal! Vigyen fel egyenletesen egy folyamatos szilikoncsíkot a mosogató peremének felső részére. (**3. ábra**)

5. lépés – Helyezze a mosogatót a munkalapra, a perem mellett megjelenő szilikont „húzza el”! (**4. ábra**)

6. lépés – A mosogató beépítése felülről történik (egymásba illesztve). Csatlakoztassa a rögzítőklipszeket a mosogatón kialakított hornyokba (kivéve Infinity 43 modell), majd húzza meg őket a mosogató rögzítéséhez. Ne húzza túl a csavarokat, mert az a termék sérülését okozhatja! (**5. ábra**)

6. lépés – Szerelje be a lefolyót és a csaptelepet szükség szerint. Engedjen vizet a mosogatóba, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

HOMEDEPO GRÁNIT MOSOGATÓ

Karbantartási útmutató és Garanciális feltételek

1. SZAKSZERŰ BESZERELÉS (Pult fölé építhető kivitel)

A helytelen beszerelés a termék károsodásához vezethet, ami nem tartozik a jótállás körébe.

- **Kivágás:** Használja a mellékelt sablont. A munkalap vágott élét **vízzáró tömítővel (szilikon)** kezelni kell a nedvesség elleni védelem érdekében.
- **Csaptelep furatok kikoppintása:** A mosogató hátoldalán előkészített pontok találhatóak. A kikoppintást **kizárólag a mosogató felső (színes) oldala felől** szabad végezni! Helyezzen egy pontozót a jelölés közepére, és mérjen rá egy határozott ütést. A furat széléit reszelővel finomítsa. Az alulról végzett vagy nem megfelelő szerszámmal történő ütés repedést okozhat!
- **Rögzítés:** A mosogató peremére vigyen fel szaniter szilikont. Helyezze be a rögzítő karmokat (kivéve a HD Infinity 43 modellt).

FONTOS: A csavarokat kizárólag kézi erővel, csavarhúzóval húzza meg! **Elektromos behajtó használata tilos**, mert a túlzott feszültség a gránit tálca elrepedését okozhatja.

2. HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI SZABÁLYOK

A gránit tartósságának megőrzéséhez az alábbiak betartása kötelező:

- **Napi karbantartás:** Minden használat után mossa ki a medencét semleges mosogatószerrel, öblítse le, és **törölje szárazra** mikroszálas törülközővel. A felületen maradó víz elpárolgása után visszamaradó vízkőben tapadnak meg a szennyeződések, ami elszíneződést okozhat. A világos árnyalatú gránit mosogatóknál kerülni kell az erősen színező anyagokkal (vörösbor, cékla stb.) a hosszabb idejű érintkezést! Amennyiben ilyen anyag kerül a mosogatóra, minél előbb tisztítsa, öblítse le!
- **Impregnálás:** Havonta egyszer alaposan tisztítsa meg és szárítsa ki a mosogatót, majd vékonyan kenje át étolajjal, vagy speciális gránit mosogató impregnáló szerrel. 15-20 perc után törölje fényesre.
- **Hőhatás:** Ne tegyen 200°C feletti edényt (serpenyőt, tepsit) közvetlenül a mosogatóra. Kerülje a hirtelen hő sokkot. Forró folyadék öntése előtt mindig nyissa meg a hidegvizes csapot!

3. SPECIÁLIS KARBANTARTÁS (Makacs foltok eltávolítása)

- **Világos színű mosogatók:** A makacs foltok eltávolításához használjon fehérítőszer és meleg víz oldatát (3/4 : 1/4 arányban). Hagyja hatni legalább 8 órán át (javasolt éjszakára benne hagyni), majd alaposan öblítse le és törölje szárazra.
- **Sötét színű mosogatók:** Használjon puha (nem dörzsölő, érdes) szivacsot és semleges mosogatószert. Apró, körkörös mozdulatokkal tisztítsa meg a felületet, majd öblítse le meleg vízzel és törölje szárazra.

- **Vízköfoltok:** Használjon meleg vízben feloldott vízkőoldót, vagy speciális gránit mosogató tisztítószer! Oszlassa el egyenletesen, hagyja hatni pár percig (kövesse a termék utasításait), majd puha szivaccsal tisztítsa meg, öblítse le és szárítsa meg. Sötét mosogatóknál a heti egyszeri vízkőtelenítés kiemelten javasolt!

4. JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESSÉGE ÉS FELTÉTELEI

A mosogatótálca jótállását a Homedepo webáruház biztosítja.

Időtartama a vásárlástól számított 5 év.

5. JÓTÁLLÁSI KIZÁRÁSOK

A jótállás NEM érvényes az alábbi esetekben:

- Nem megfelelő irányból vagy szerszámmal végzett lyukasztás miatti repedések.
- Rögzítő karmok elektromos géppel történő túlhúzása.
- Kültéri felszerelés vagy használat.
- Agresszív vegyszerek (sósav, marólúg, lefolyótisztító) okozta maródások.
- Acél súrolópárna vagy dörzsölő hatású szivacs használata.
- Normál elhasználódás, karcolások és vízkőlerakódásból eredő esztétikai hibák.

Figyelem: A tisztítási és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyása a gyártói jótállás elvesztését vonja maga után!